stûv

The essential fire

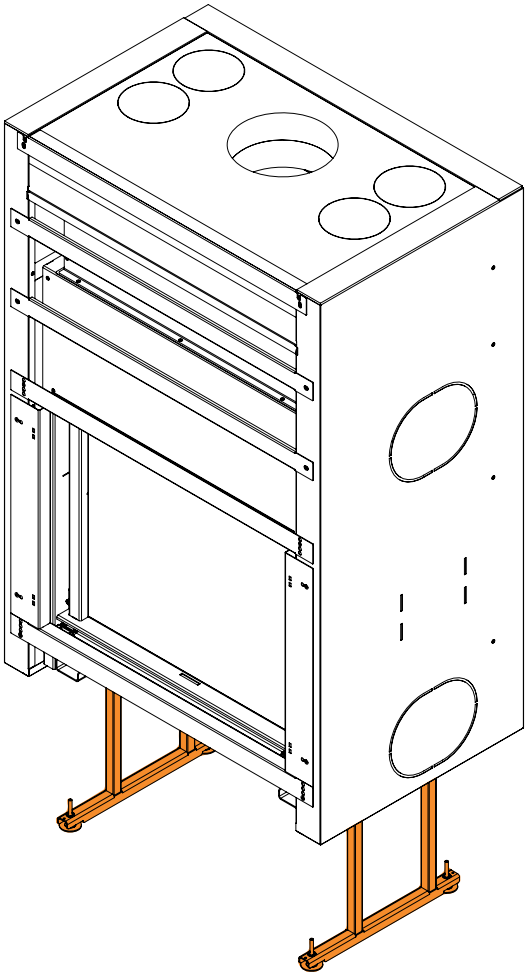

Podium Stûv

Use / Mode d'emploi

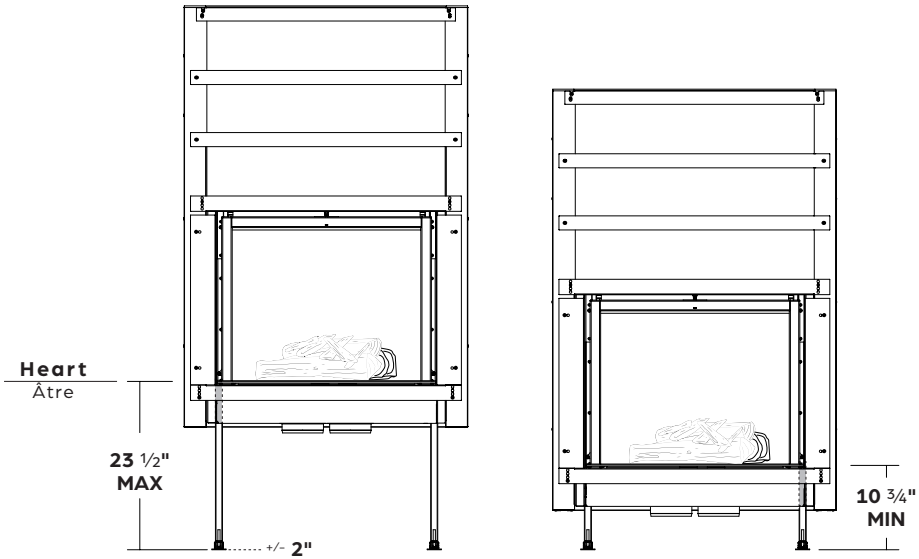

EN

Adjustable and easy to install, the Stûv podium raise the fireplace to the required height. The Stûv podium is a long term solution : No deterioration and no distortion possible!

FR

Ajustable et facile à installer, le podium Stûv soulève le foyer jusqu'à la hauteur désirée. Avec le podium Stûv il n'y a pas de détérioration, ni déformation possible.
C'est une solution à long terme

Available for
Disponible pour
Stûv 21

Components / Composantes

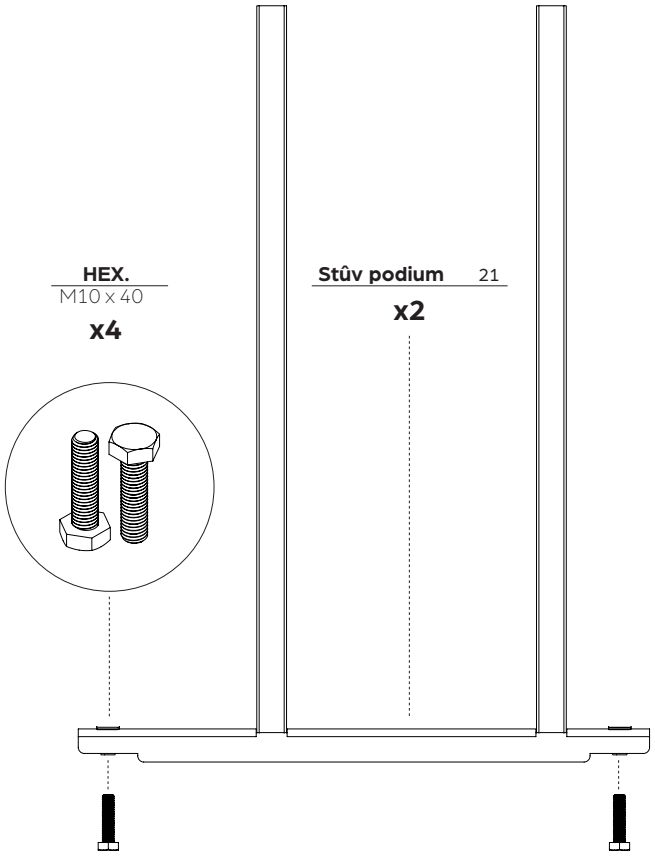

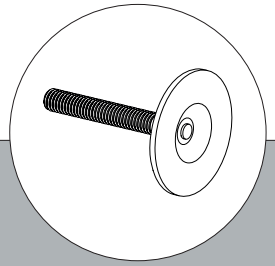

INCLUDED WITH YOUR STÛV 21
INCLUS AVEC VOTRE STÛV 21

Dimensions / Dimensions

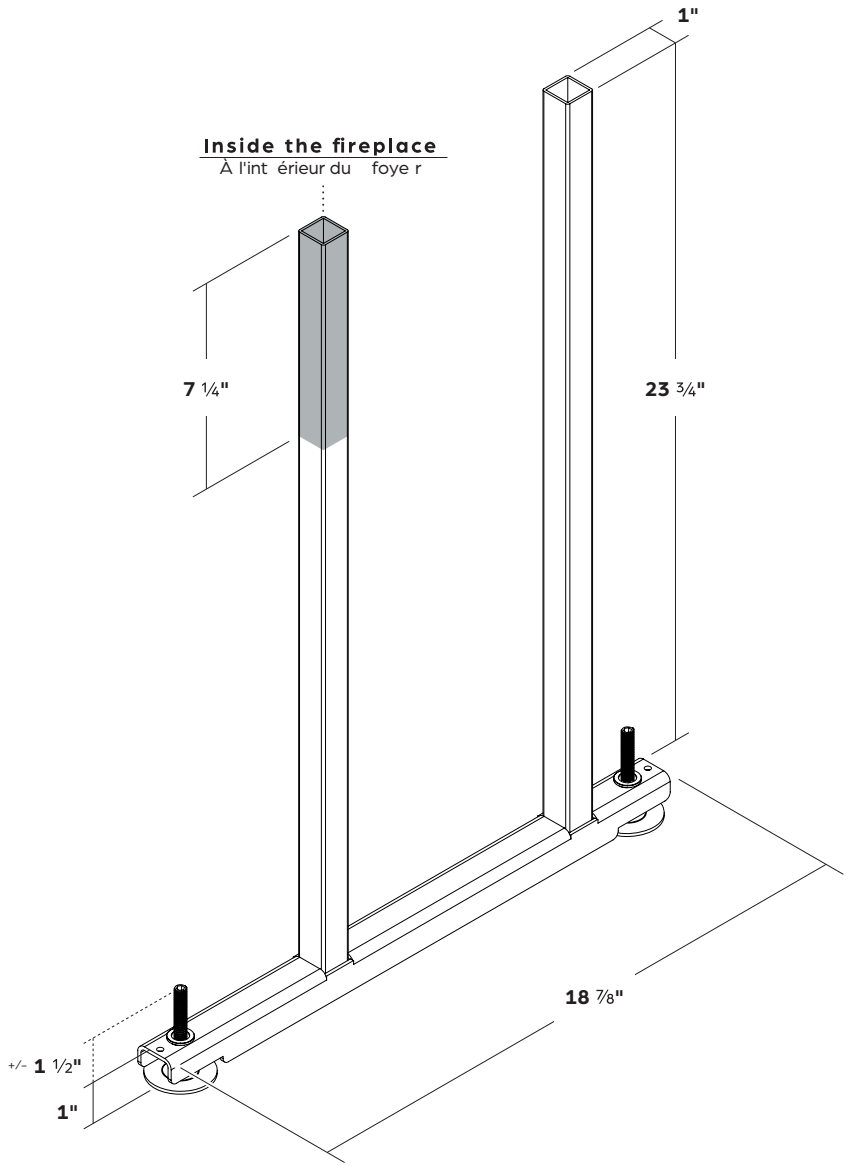

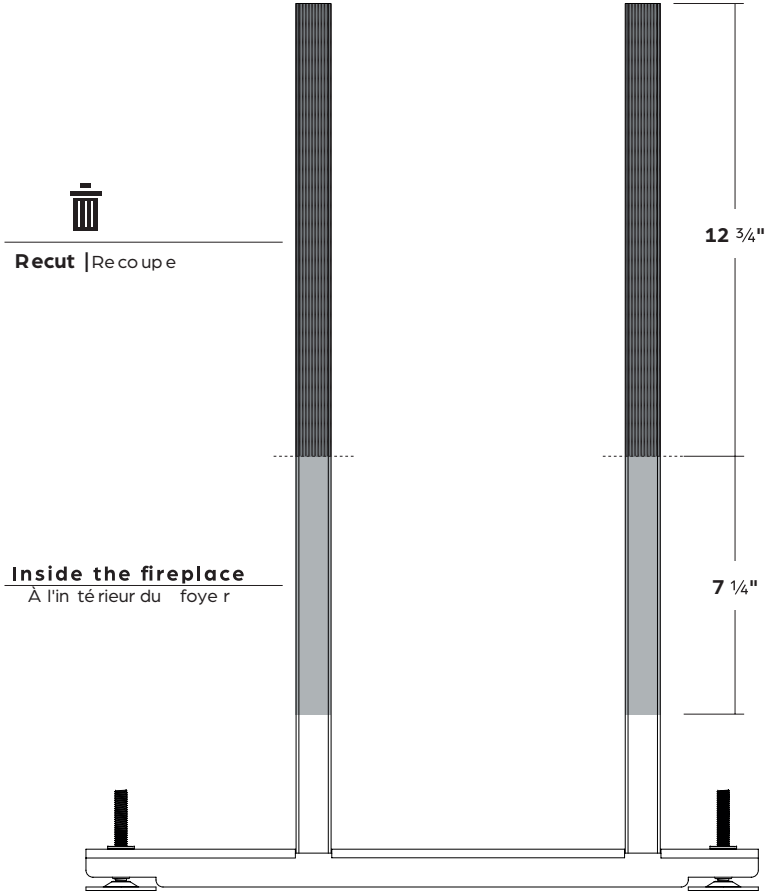

10 ¾"

MINIMUM

EN

It is important to limit your cut to 12.75 "long which is equivalent to the minimum possible height of 1075"

FR

Il est important de limiter votre coupe à 12.75" de long qui équivaut à la hauteur minimum possible de 10.75"

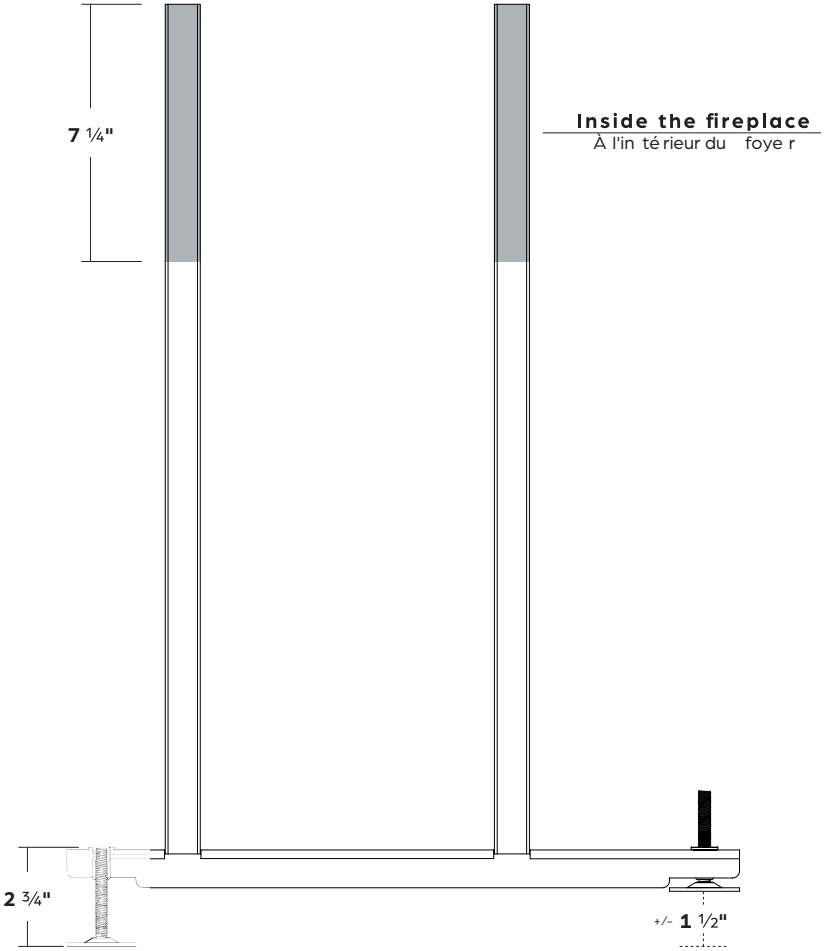

23 ½"

MAXIMUM

EN

The maximum height represents the height possible without cutting. An adjustment of 1.5 "is possible

FR

La hauteur maximale réprésente la hauteur possible sans découpe. Un ajustement de 1.5" est possible.

ATTENTION / Installation

EN

- Because they are not symmetrical, the longer sides of the base elements should be placed toward the front of the fireplace.
- If these are not cut, they will raise the fireplace 17½" with the hearth opening at 23 ½" above floor level.
- The recut must not exceed 12.75 inches.
- A portion of 7.25 inches will be inside the fireplace.

FR

- Les piètements ne sont pas symétriques, placer les grands côtés vers l'avant du foyer.
- Sans recoupe, ils rehaussent le foyer de 17½". L'ouverture du foyer se trouve alors à 23 ½" du sol
- La récoupe ne doit pas excéder 12.75 po.
- Une portion de 7.25 po. sera à l'intérieur du foyer.

Installation / Installation

Before installing / Avant d'installer

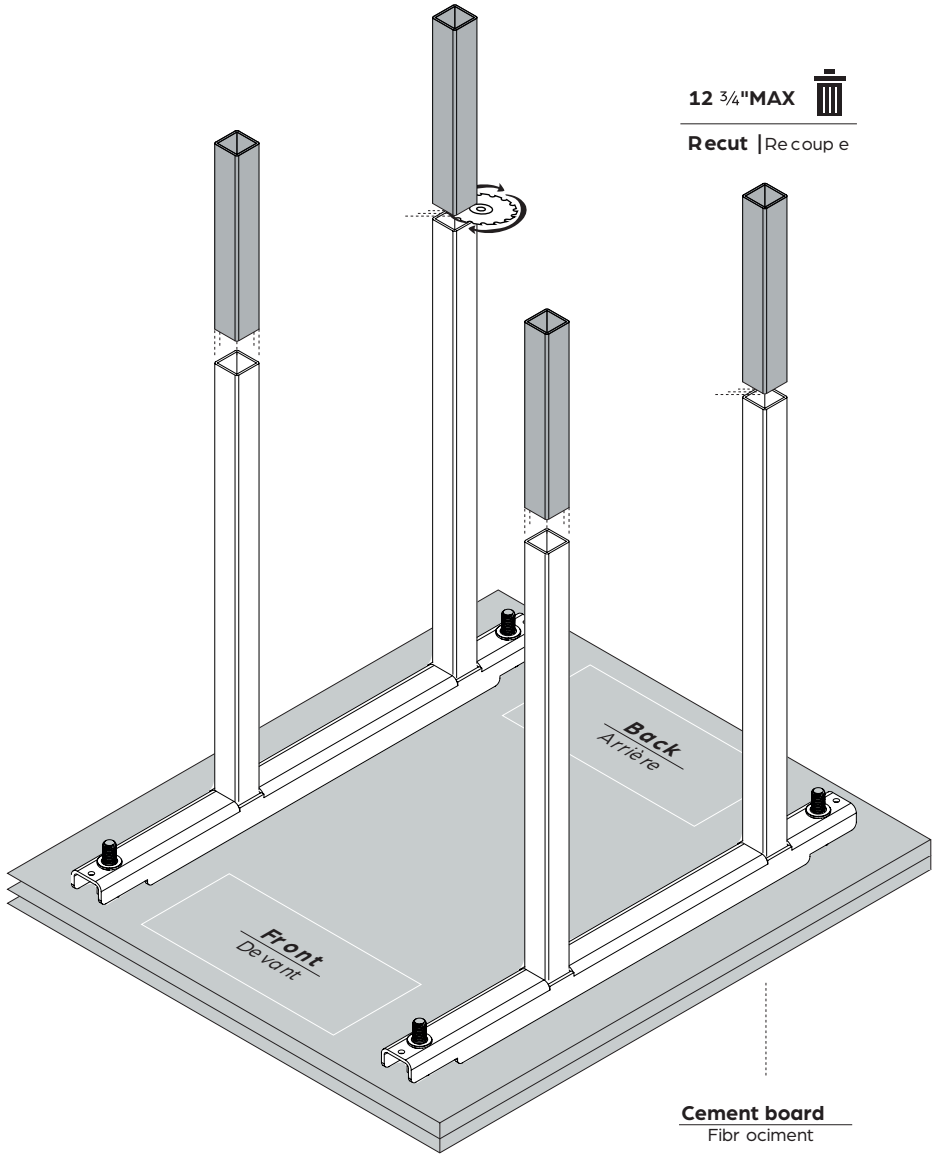

Installation / Installation

EN

1. Make sure to choose heigth (H2) between **10 ¾" (MIN.)** & **23 ½" (MAX.)**

2. Calculate the re-cut needed. It cannot be higher than **12 ¾"**. Recut is equal to the difference between the height between H1 (podium) and the desired height)

FR

1. Choisir une hauteur (H2) entre **10 ¾" (MIN.)** & **23 ½" (MAX.)**

2. Calculer la recoupe. Celle-ci ne peut pas excéder **12 ¾".** La recoupe est égale à la différence des hauteurs entre H1 (podium) et la hauteur désirée)

EXEMPLES	RC	H1	H2
When **H2** is 12½ inches you need to cut 11 in. Quand **H2** est de 12½ po. Couper x 11 po.	11"		12½"
When **H2** is 15 inches you need to cut 8½" in. Quand **H2** est de 15 po. Couper x 8½" po.	8½"	**23½"**	15"
When **H2** is 20 inches you need to cut 3½ in. Quand **H2** est de 20 po. Couper x 3½ po.	3½"		20"

1

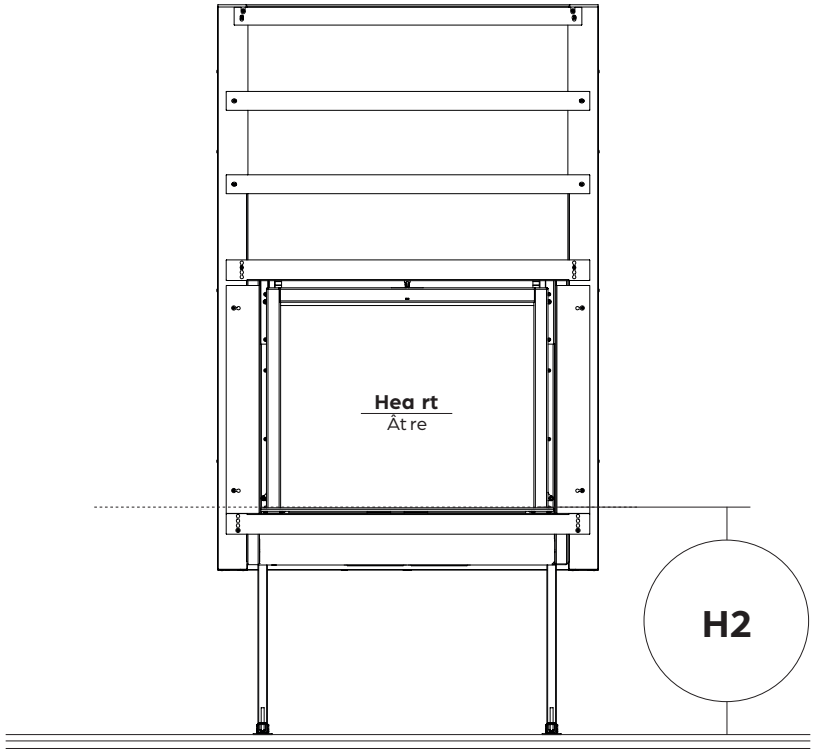

EN

2. Make sure to **secure your work area.** Use the appropriate tools for your own safety before the cut.

Cutting is necessary if the fireplace needs to have a height below 23 ½"

3. Remove the 2 M10 X 40 bolts attached to each leg (4 in total).

FR

2. Assurez-vous de **sécuriser votre espace de travail.** Utilisez les outils appropriés pour votre propre sécurité avant la coupe.

La découpe est nécéssaire pour avoir le foyer à une hauteur inférieur de 23 ½"

3. Retirer les 2 boulons M10 X 40 fixées sur chaque pied (4 au total).

x4

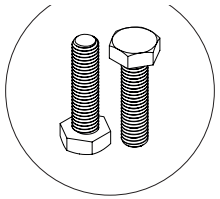

HEX.
M10 x 40

2

ATTENTION!

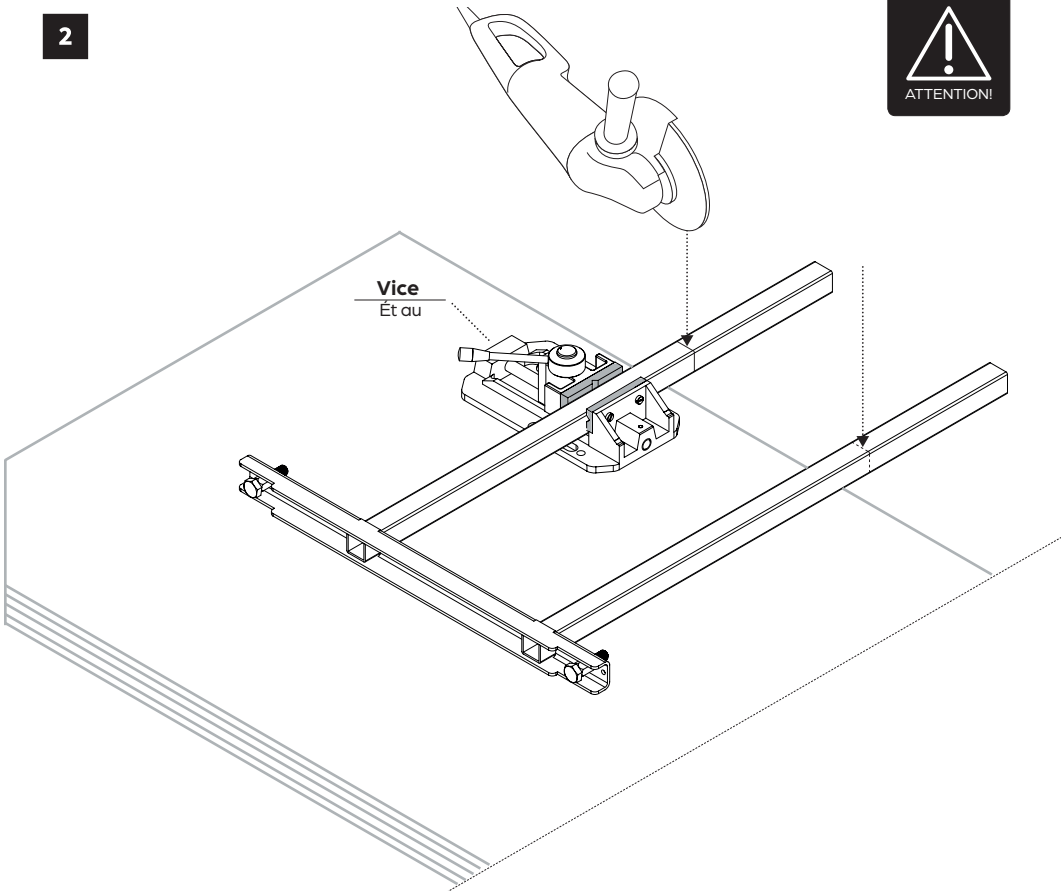

3

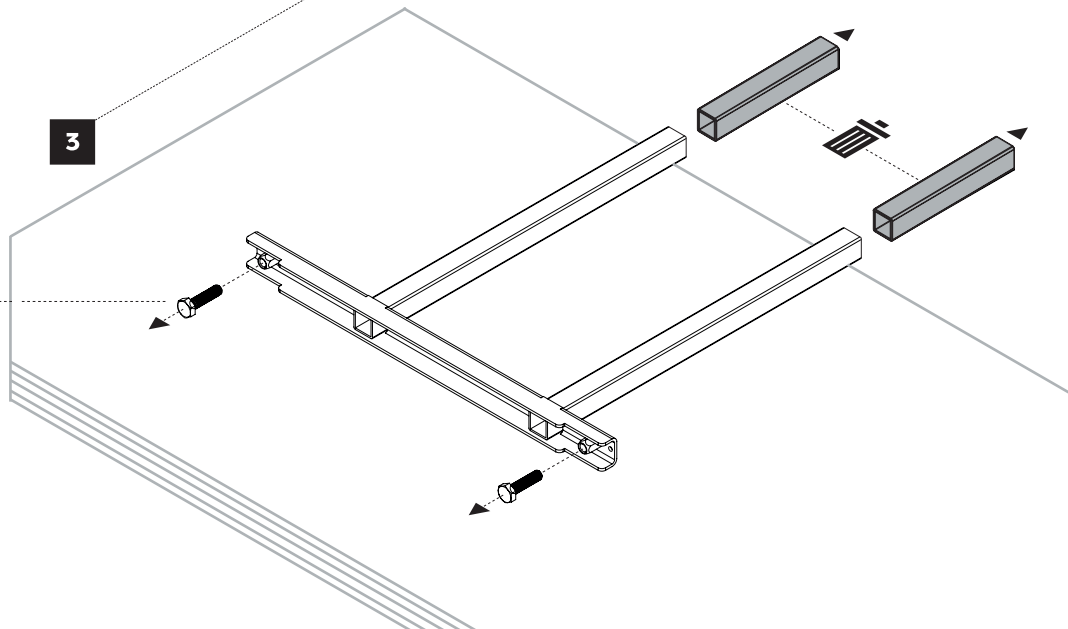

EN

4. Remove the insulated shell of the fireplace before the installation.

5. Insert the insulated shell on the wall.

FR

4. Le foyer doit être séparé du caisson d'isolation avant de commencer l'installation.

5. Mettre le caisson à sa place définitive.

4

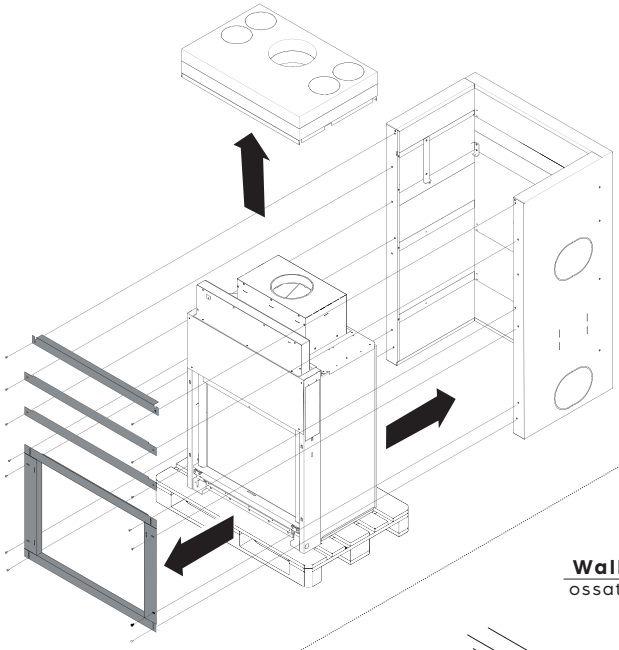

5

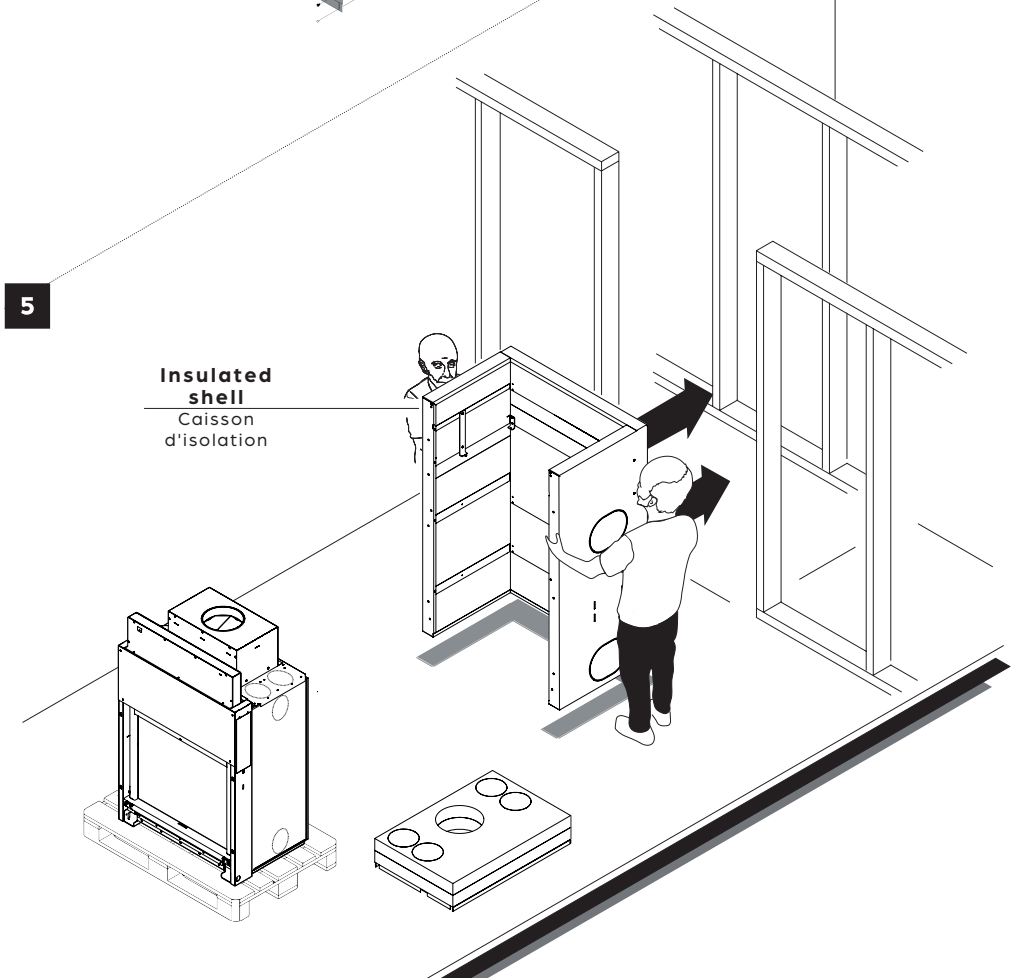

EN

6. Lay down the fireplace on 2 planks of wood in order to have access below the unit.

7. With a srewdriver, remove the 4 knockouts caps as shonw. The podium goes inthere.

FR

6. Déposer le dos du foyer contre 2 planches de bois pour avoir accès au-dessous de l'appareil.

7. Enlever les trapes d'accès carré à l'aide d'un tournevis. Elles viendront accueillir les pieds réglables du foyer.

6

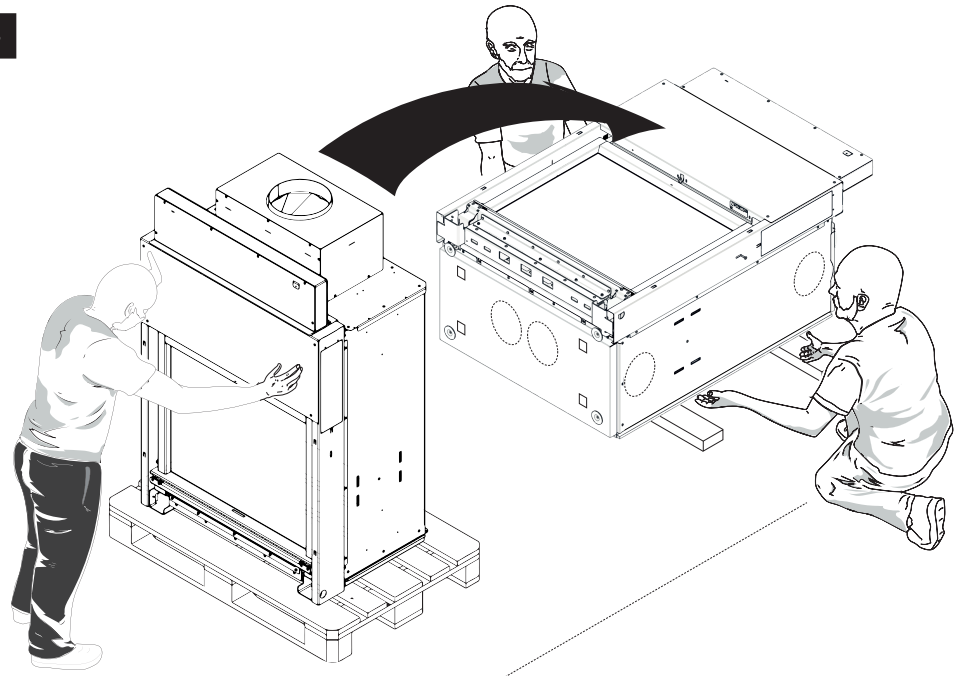

7

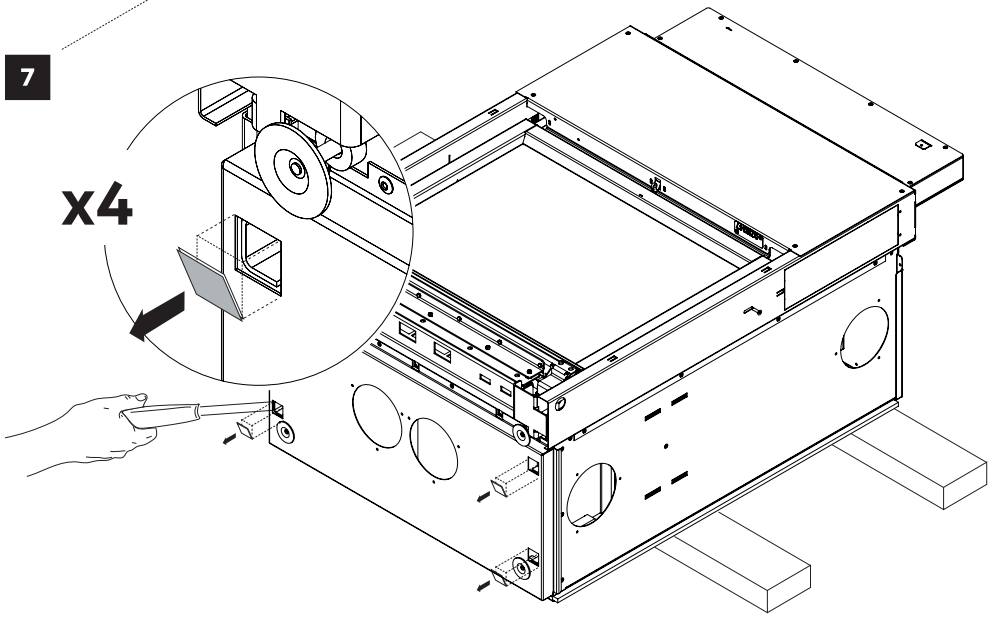

EN

8. Remove the 4 adjustable feet under the fireplace so that they can be installed under the adjustable feet.

9. To prevent any unwanted air flow inside the hearth, seal the threads that held the adjustable struts with the extra M10x40 bolts.

FR

8. Enlever les 4 pieds à rotule réglables sous le foyer afin de pouvoir les installer sous les pieds réglables.

9. Pour éviter une circulation d'air parasite dans le foyer, re-visser les boulons M10 X 40 dans les trous où étaient les pieds à rotule réglables.

8

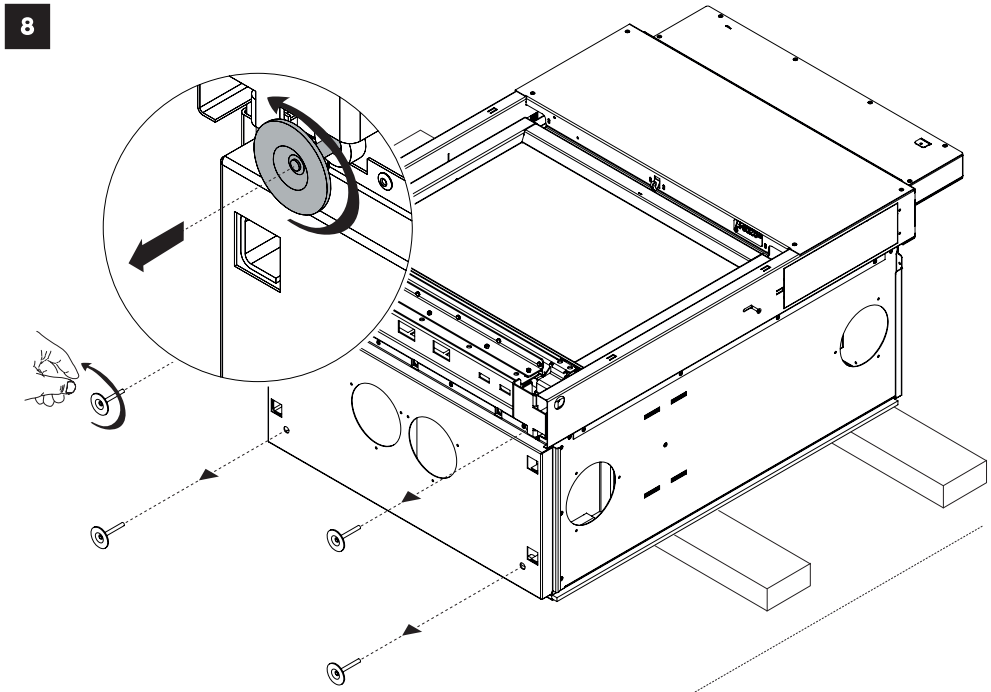

9

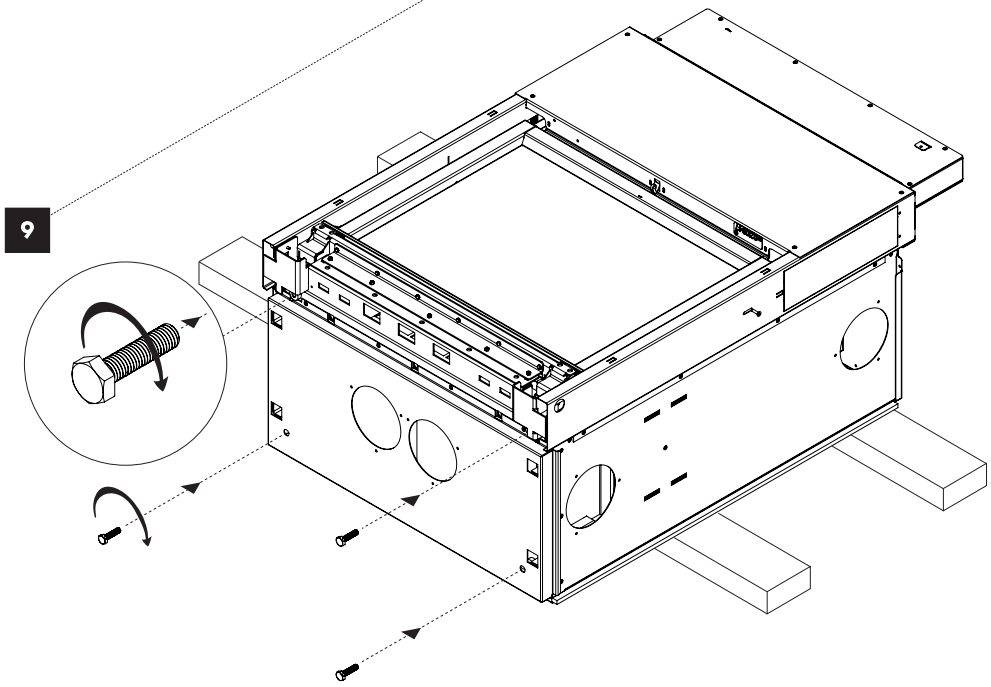

EN

10. Fully tighten the 4 adjustable feet (without locking them) under the podium.

11. Insert the podium into the square openings as shown. knock delicately to put it in well.

FR

10. Revisser complètement les 4 pieds à rotule réglables (sans les bloquer) sous le podium.

11. Introduire le podium dans les trou carrés dégagés tel qu'illustrer. Frapper délicadement pour bien enfoncer.

10

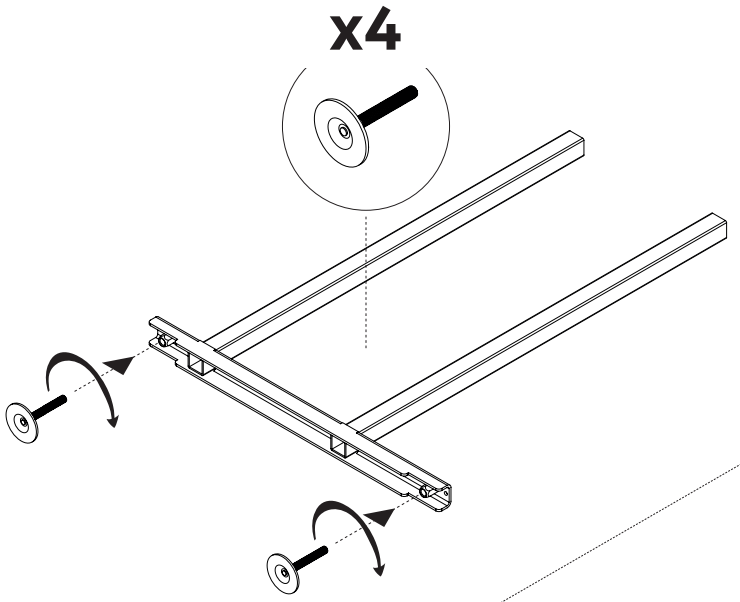

11

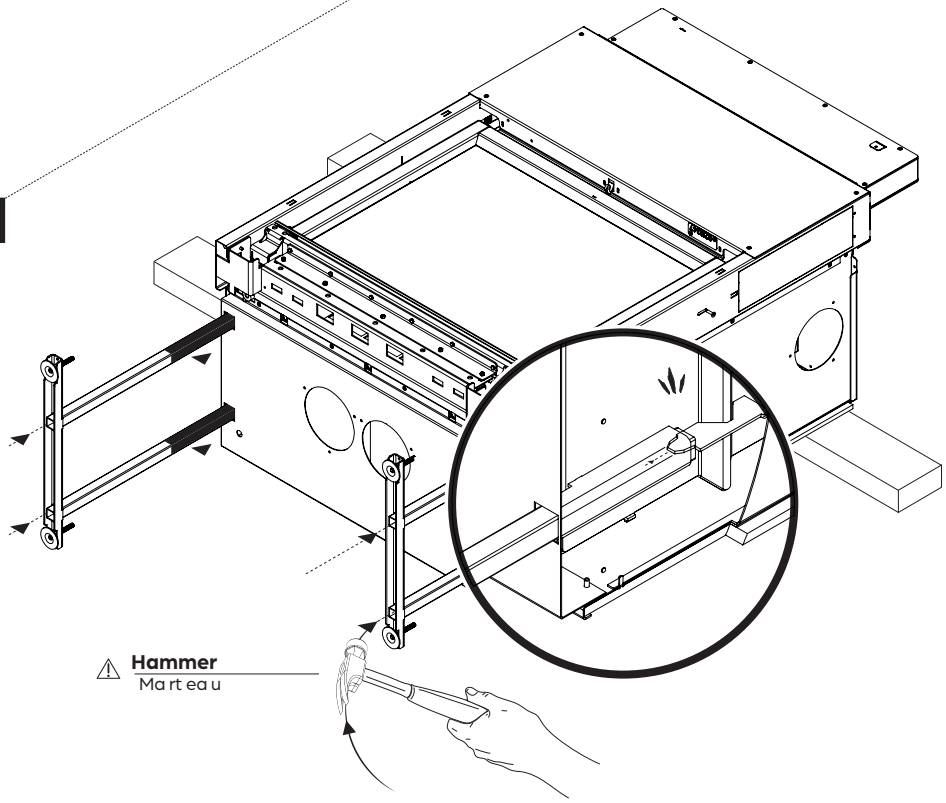

EN

12. Lift the fireplace. Be carfull.

13. Use a 5- mm Allen key to adjust the height at the four corners. Level the fireplace.

FR

12. Soulever le foyer. Manipuler avec précaution.

13. Utiliser la clé Allen de 5mm pour le réglage de la hauteur des 4 coins. Mettre le foyer à niveau.

12

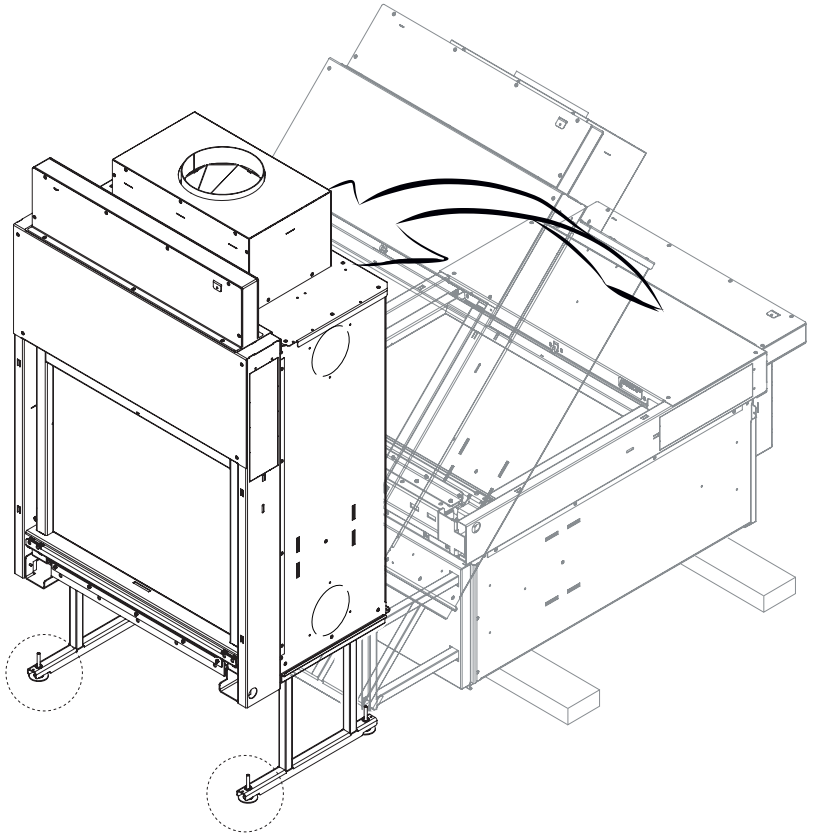

13

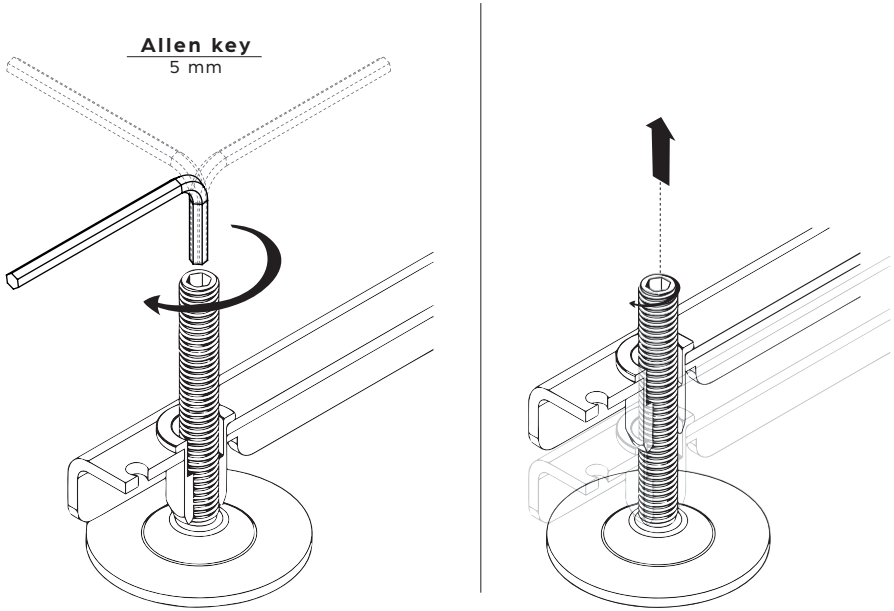

Stûv

EN
A Belgian company based in the Namur Province in Bois-de-Villers, Stûv designs, produces and markets individual heating solutions that use wood, gas and pellets (stoves, inserts, fireplaces) designed to magnify the flame for both practical and emotional purposes (the beauty of the flame, pleasure, that welcoming feeling and the thermal benefits).

To do this, Stûv is committed to creativity, design, the quality of the products developed and their ability to live up to consumers' expectations, as well as placing real importance in human values.

FR
Entreprise belge située en province de Namur à Bois-de-Villers, Stûv conçoit, produit et commercialise des solutions de chauffage individuel au bois, gaz, pellets (poêles, inserts, cheminées) visant à magnifier le feu, tant dans sa dimension fonctionnelle qu'émotionnelle (beauté de la flamme, plaisir, convivialité et volupté thermique).

Pour ce faire, Stûv s'impose en permanence une ligne stricte basée sur la créativité, le design, la qualité des produits développés et leur adéquation aux attentes des consommateurs, tout en accordant une importance majeure aux valeurs humaines.

Stûv fireplaces are designed and manufactured by :
Stûv sa - Belgique
stuv.com

In North America :
Stûv America inc.
34, Boul. de l'Aéroport
Bromont QC J2l 1S6 - Canada
T 514 396 9463 - F 514 528 9538 - toll free 1 866 487 7888
info@stuvamerica.com - stuvamerica.com

#1
May / Mai 2019