


PARE-ÉTINCELLES À GUILLOTINE s[21]

NOTICE D'INSTALLATION

Garder ces instructions pour référence future

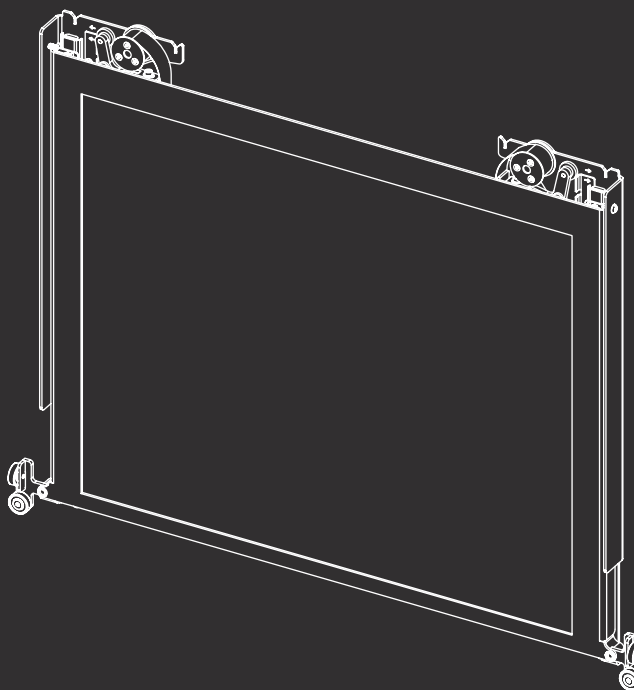

À PRÉVOIR POUR L'INSTALLATION



Bloc pour soutenir
la porte



Aspirateur
industriel




Carton et ruban
protecteur



Perceuse-visseuse



Surface de travail
protégée



Couverture



Embout
Torx 25



Embout
Torx 30



Clé à cliquet
8mm



Embout
Torx 20



Douille hexagonale
7mm



Clé hexagonale
3mm



Clé hexagonale
4mm



Tournevis
carré #2



Embout hexagonal
2.5mm



Adhésif pour boulon
(Loctite)


POUR L'ENTRETIEN



IMPORTANT

Ce document est une notice complémentaire à la notice d'installation du **s[21]**. Ces informations sont complémentaires et doivent être suivies.


Repérer le symbole dans la notice d'installation du **s[21]** pour savoir quand vous y référer.

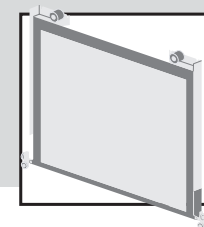


1

DIMENSIONS

1.1	DIMENSIONS ET NUMÉROS DE PIÈCES	3
-----	---------------------------------------	---

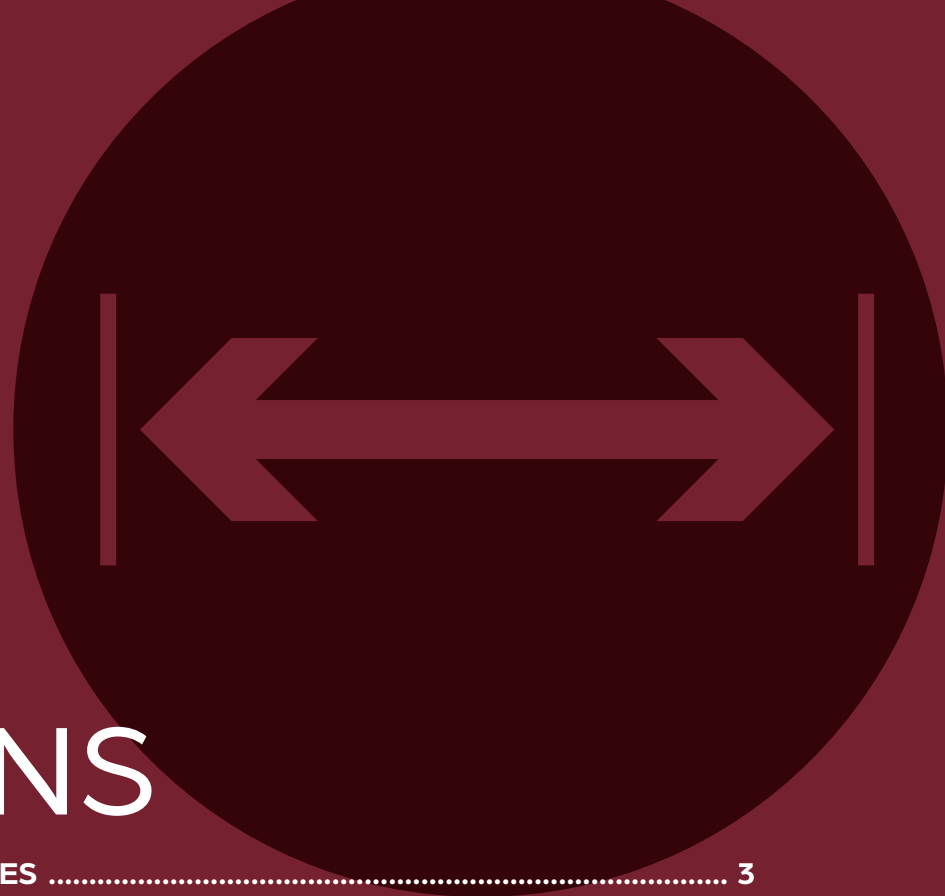

1.1 DIMENSIONS ET NUMÉROS DE PIÈCES

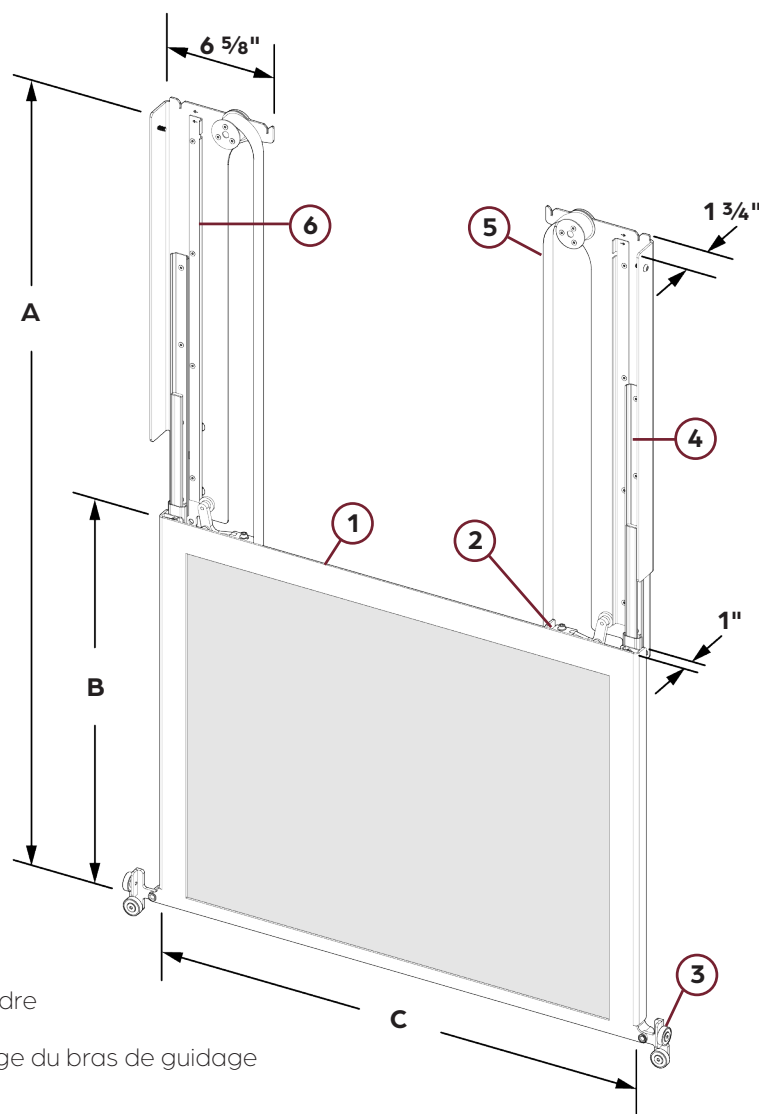


LEXIQUE

- ① Cadre
- ② Contre-cadre
- ③ Assemblage du bras de guidage
- ④ Glissière
- ⑤ Ressort
- ⑥ Système de glissement

BRAS DE GUIDAGE

- ⑦ Cylindre de préhension
- ⑧ Bras de guidage
- ⑨ Palier roulant
- ⑩ Vis M6 x 14mm tête fraisée et rondelle

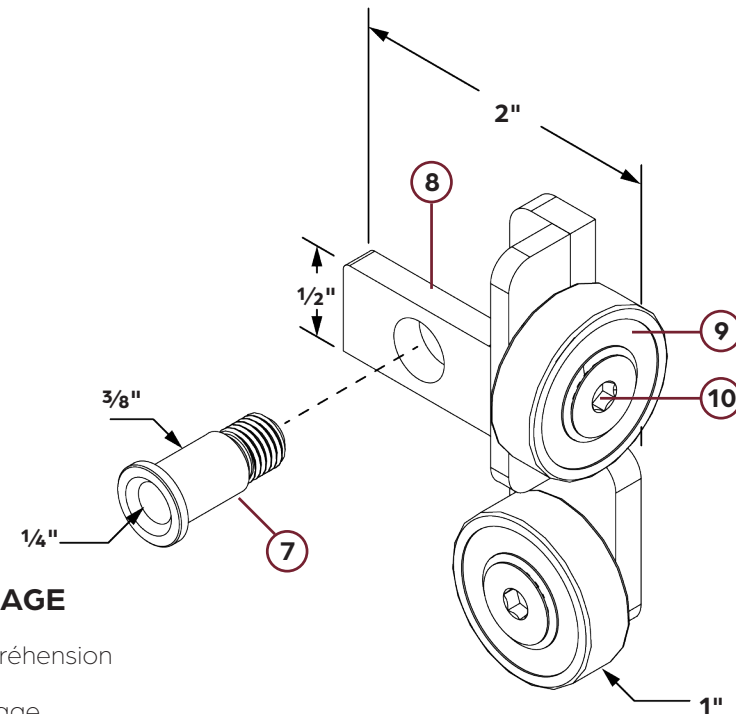

MODÈLE	CODE	A	B	C
85	13012157	48 7/8"	23 11/16"	30"
95	13012158	55 3/8"	26 15/16"	33 7/8"
105	13012159	38 1/4"	18 3/8"	37 13/16"
125	13012160	48 7/8"	23 11/16"	45 11/16"

2

INSTALLATION

2.1	DÉBALLAGE	5
2.2	POSE DU PARE-ÉTINCELLES PENDANT L'INSTALLATION DU FOYER	6
2.3	POSE DU PARE-ÉTINCELLES APRÈS L'INSTALLATION DU FOYER.....	9



2.1 DÉBALLAGE



! IMPORTANT

La peinture n'est pas cuite au four. Elle est donc relativement **fragile**, mais durcira après avoir été chauffée plusieurs fois. Manipuler le système avec soin.

Ouvrir la boîte du pare-étincelles et faire l'inventaire des pièces.

CONTENU

1. Pare-étincelles à guillotine incluant
 - 1.1 **2x** cylindre de préhension
 - 1.2 **2x** outil de pose
 - 1.3 **2x** vis pour pose M5 x 12mm
2. Notice d'installation
3. **2x** Bras de guidage

Assemblage de l'outil de pose




Les outils de pose gardent le pare-étincelles en position fermée. Ils seront retirés lors de l'installation.

INSTALLATION



Il sera plus facile d'installer le pare-étincelles durant l'installation du foyer.

Pour installer le pare-étincelles pendant l'installation, **suivre les instructions suivantes avant de remettre le caisson d'isolation sur le foyer.**


Aller à la page 9 si le foyer est déjà installé et que le mur est fermé.

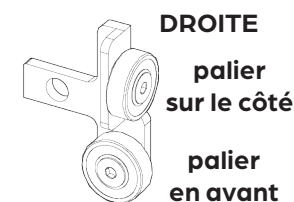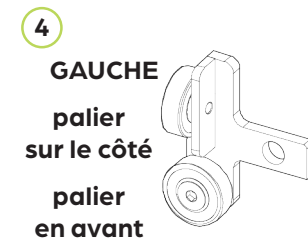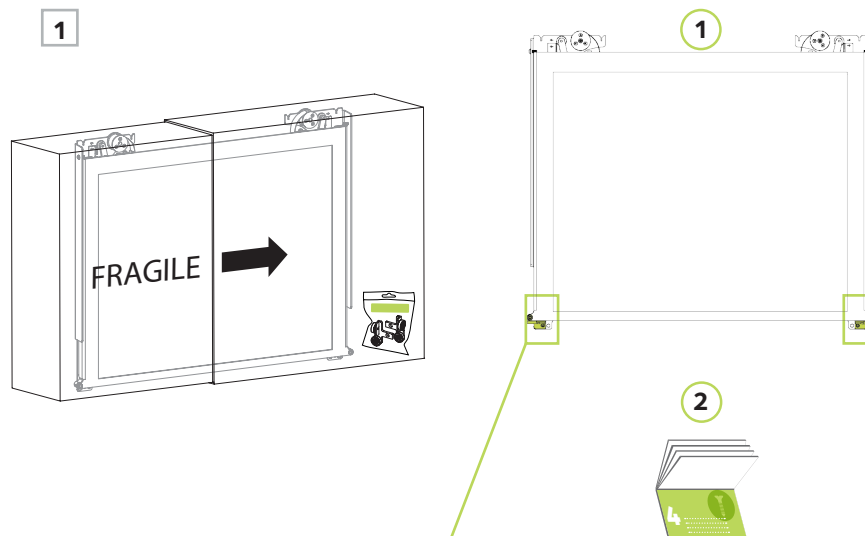

À placer avant
le pare-étincelles

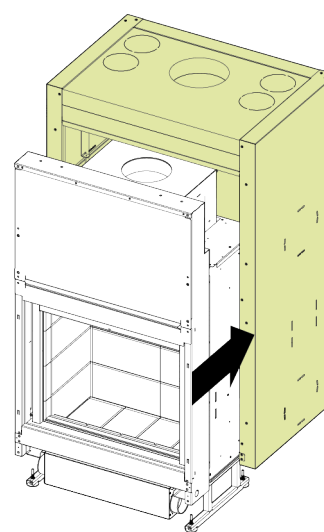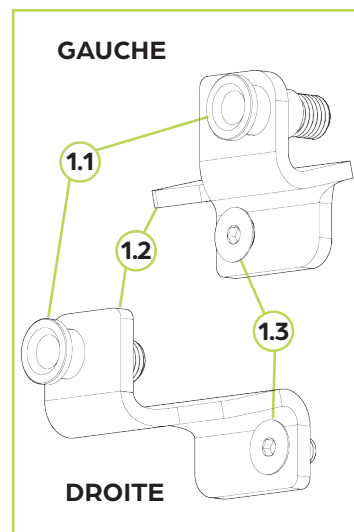

PAGE 6

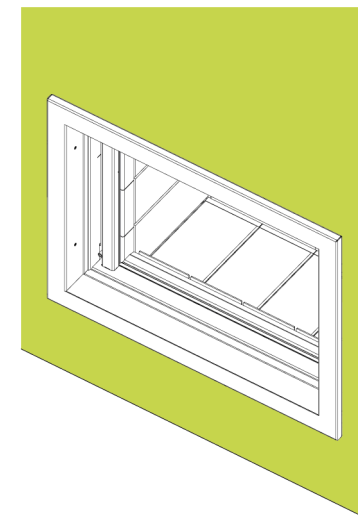

PAGE 9

2.2 POSE DU PARE-ÉTINCELLES PENDANT L'INSTALLATION DU FOYER



! NOTE

Le pare-étincelles peut être assemblé par des vis Torx ou Allen key. Les deux sont illustrés, mais un seul est requis.

Étape 1.1 Retirer les vis qui retiennent le capot en place et les deux sur la structure du foyer.

Étape 1.2 Glisser le capot avant vers le bas en le pivotant légèrement. En retirant le capot, les supports d'insertion seront visibles.

Garder les vis et le capot pour les réinstaller à la fin de l'installation.

! IMPORTANT








Installer les bras de guidage maintenant.

Étape 1.3 Commencer par positionner les bras de guidage dans les fentes latérales du foyer. **Ceci doit obligatoirement être fait avant d'installer le pare-étincelles.**

Les bras de guidage peuvent être posés au bas de la fente du foyer durant l'installation du pare-étincelles.

Étape 1.4 Prendre le pare-étincelles à deux mains et orienter les fourchettes sur le pare-étincelles avec celles des supports.

Les étapes suivantes sont démontrées pour un côté, mais elles sont à faire de **chaque côté en symétrie**.

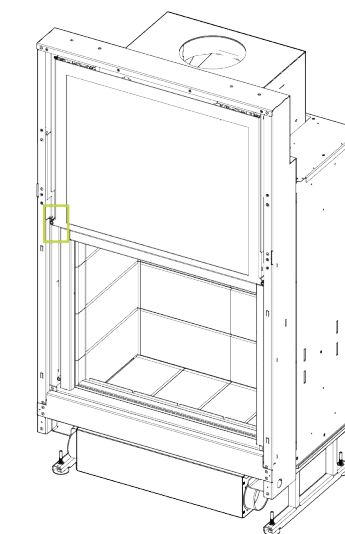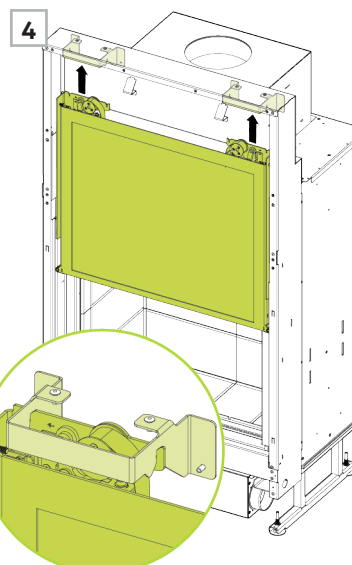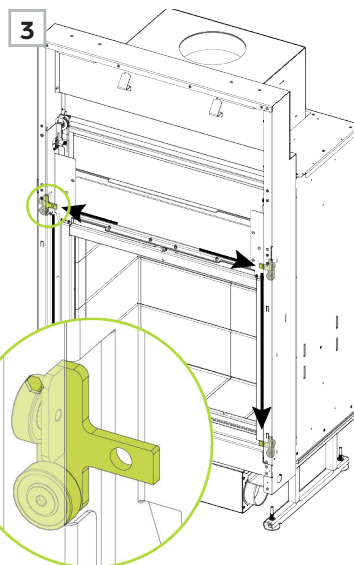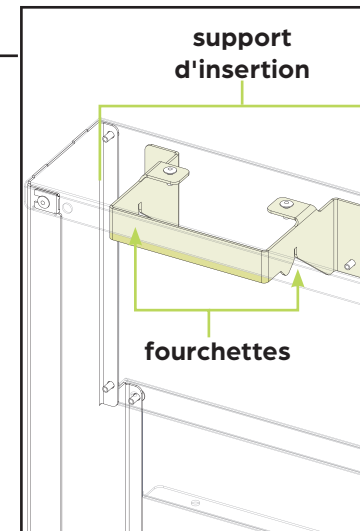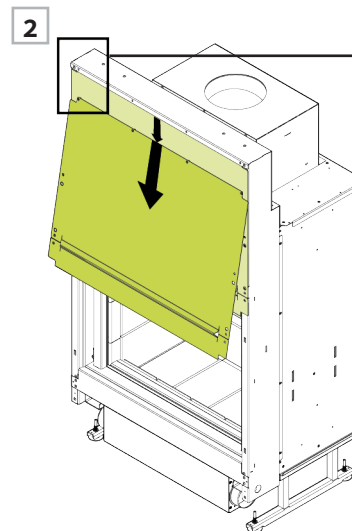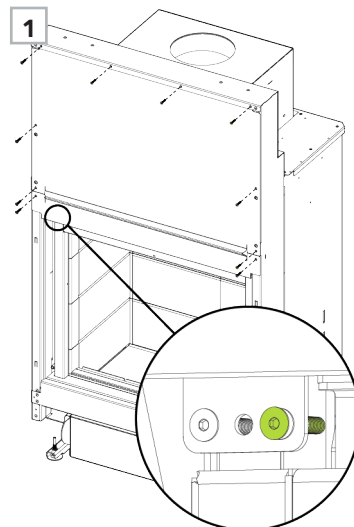





2.2 POSE DU PARE-ÉTINCELLES PENDANT L'INSTALLATION DU FOYER



Étape 1.5 En supportant le poids par le dessous, glisser les vis de l'outil de pose dans les trous sur le montant du foyer pour soutenir le pare-étincelles en place.

Étape 1.6 Aligner les trous de serrage du pare-étincelles et de la structure du foyer et fixer le tout par les vis retirées de la structure du foyer.




Étape 1.7 Dévisser l'outil de pose par sa vis et le cylindre de préhension.

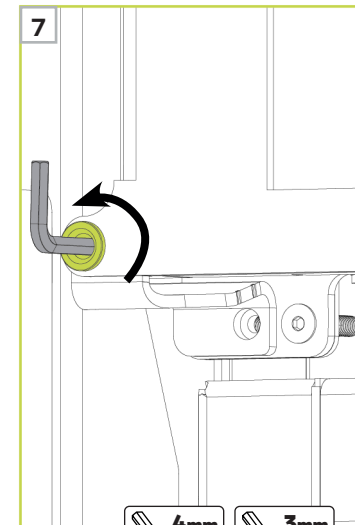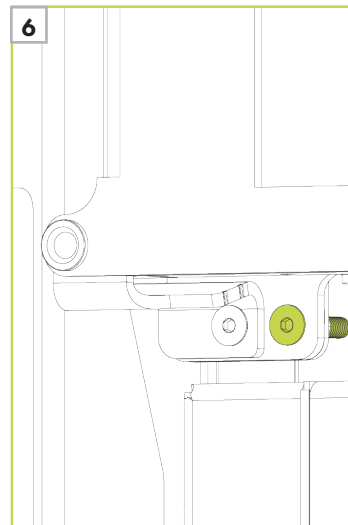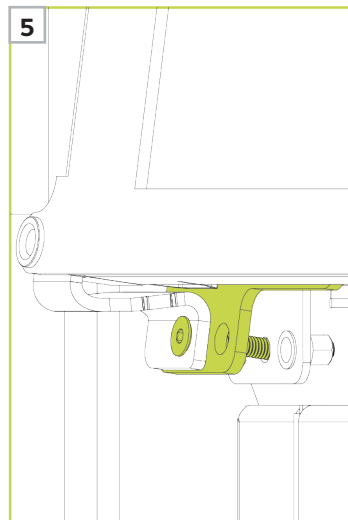

Étape 1.8 Retirer l'outil de pose. L'outil et sa vis doivent être gardés précieusement pour effectuer l'entretien sur le pare-étincelles.

Étape 1.9 Assembler les vis sur chacun des outil.

Étape 1.10 Ouvrir la porte et déposer les supports assemblés dans le canal de la porte.

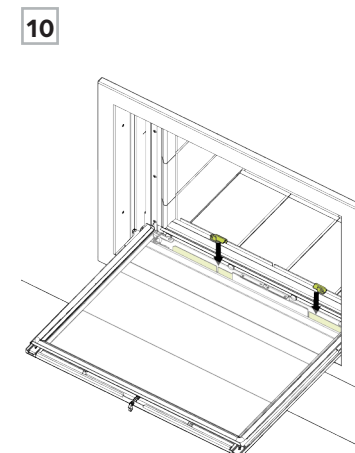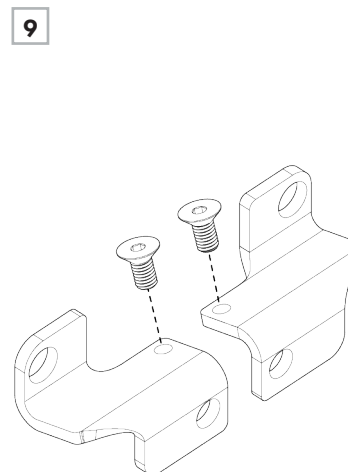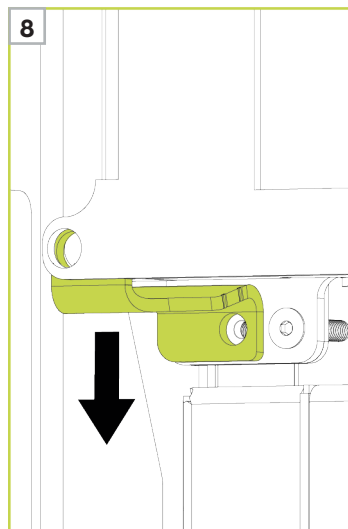

2.2 POSE DU PARE-ÉTINCELLES PENDANT L'INSTALLATION DU FOYER




Étape 1.11 Glisser l'extrémité de la main froide dans l'encoche sous le cadre et tirer vers le bas pour descendre le pare-étincelles d'environ un quart de sa hauteur.


Étape 1.12 Monter les bras de guidage jusqu'au pare-étincelles et glisser son extrémité droite dans la fente sous le cadre.

Étape 1.13 Insérer le cylindre de préhension de chaque côté et visser avec une clé hexagonale 4mm. Serrer au maximum sans trop forcer.


11 **vue en contre-plongée**

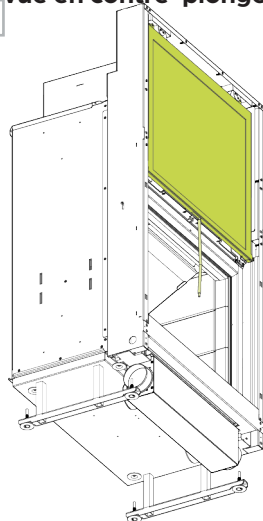

12

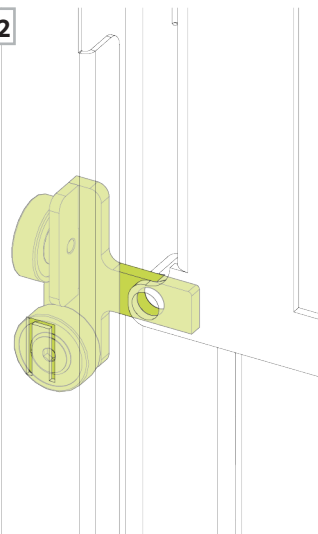

13

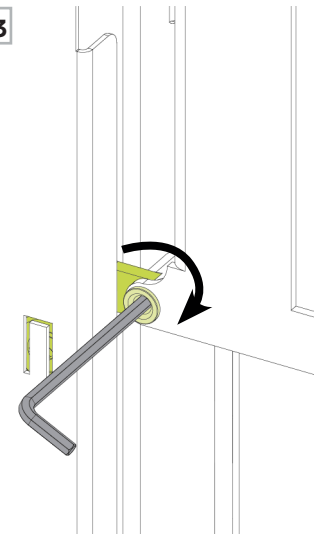


Étape 1.14 Faire quelques allers-retours pour confirmer son fonctionnement.


Étape 1.15 Remonter le pare-étincelles. Replacer et revisser le cache-avant.

Continuer l'installation du s[21] dans la notice d'installation principale.

14

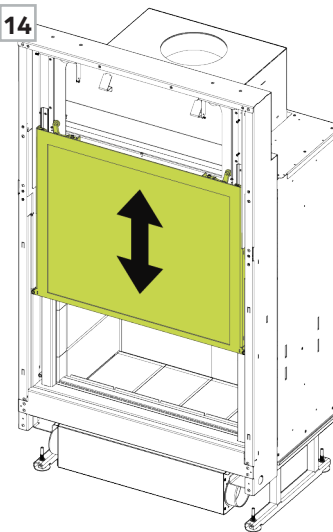

15

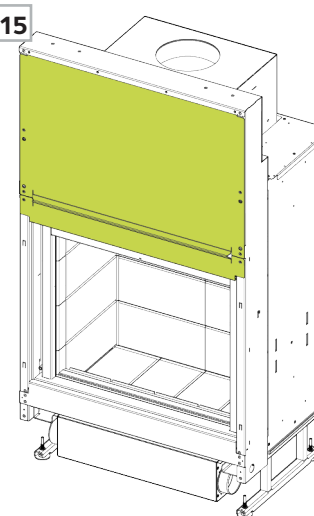

2.3 POSE DU PARE-ÉTINCELLES APRÈS L'INSTALLATION DU FOYER



NOTE

Si le foyer est déjà installé et que le mur est fermé, suivre ces instructions.

Si les supports du pare-étincelles amovible sont installés, il faut les retirer. Ces supports ne seront plus requis avec le pare-étincelles intégré.

Étape 2.1 Soutenir les supports de coussinet à l'arrière en retirant les deux vis qui retiennent le support en place.

Étape 2.2 Revisser celle qui retient le support de coussinet en place. Garder les autres pour installer le pare-étincelles.

Étape 2.3 Protéger le contour du foyer.

– Appliquer du ruban adhésif de peinture sur les montants verticaux en laissant libre la fente pour mettre les bras de guidage.









– **Ne pas couvrir la coiffe.** Protéger les surfaces à l'avant de la coiffe en y fixant un carton.

– Préparer un bloc pour soutenir la porte lors des prochaines manipulations.

Étape 2.4 La porte doit être complètement retirée pour pouvoir installer le pare-étincelles. Les étapes suivantes expliqueront ce retrait.

Étape 2.5 À l'aide de la main froide, faire basculer complètement la porte.

vue en contre-plongée

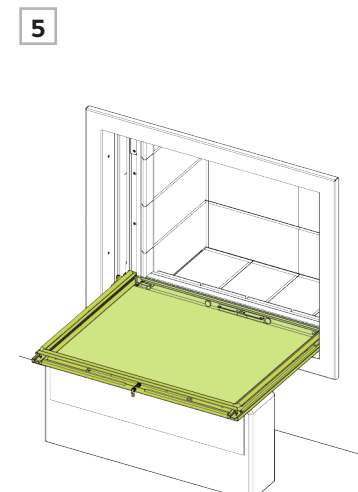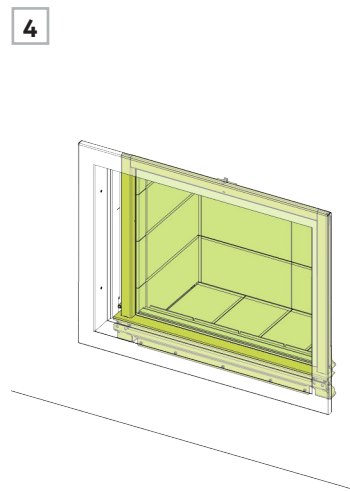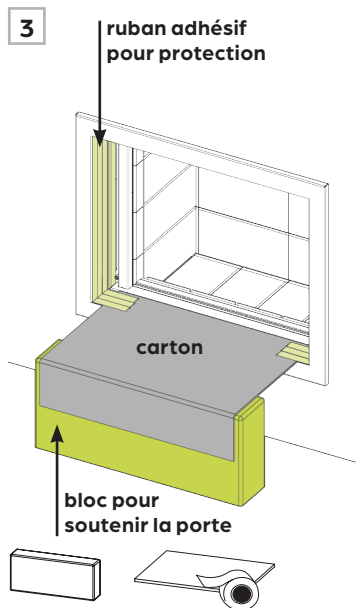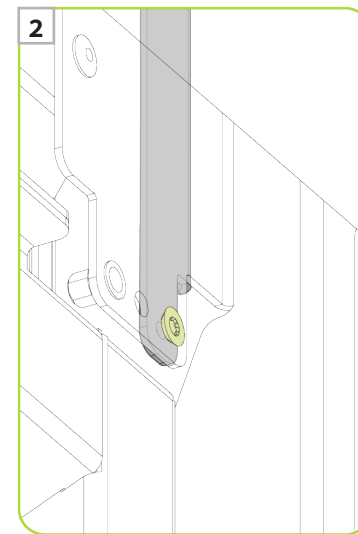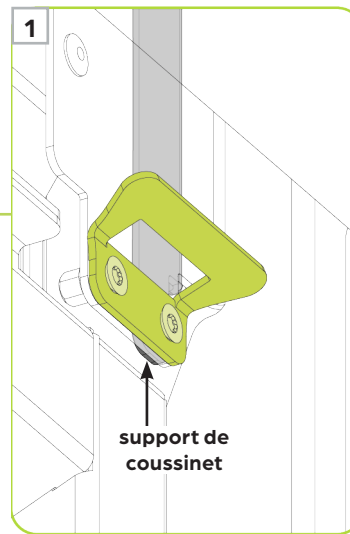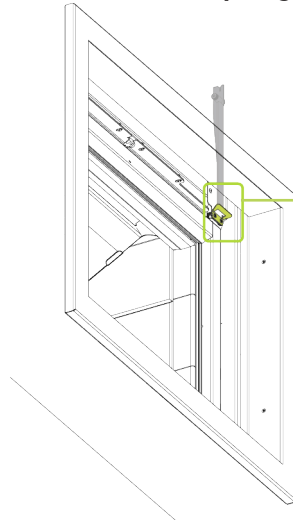

2.3 POSE DU PARE-ÉTINCELLES APRÈS L'INSTALLATION DU FOYER




Étape 2.6 Décrocher les câbles de contrepoids sur la porte vitrée et les rattacher en mode « veille » sur les côtés inférieurs de l'appareil.



ATTENTION





Il faut bien retenir le câble pour s'assurer de ne pas l'échapper!

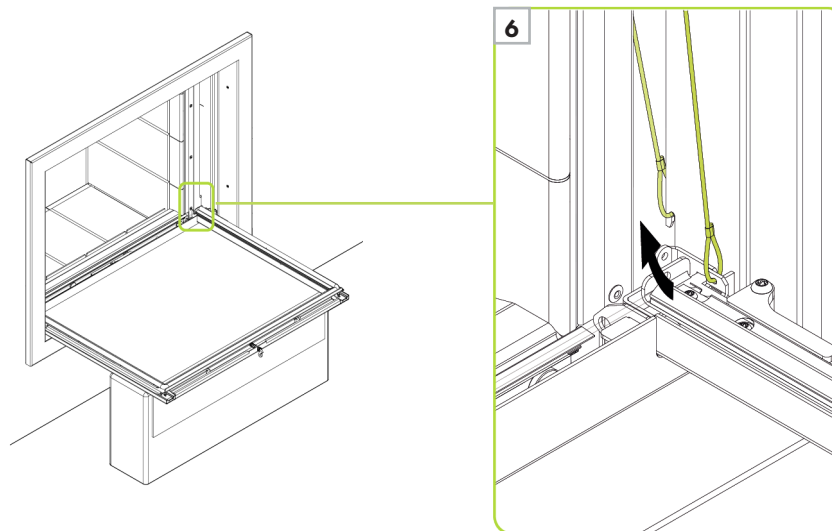

Étape 2.7 À l'aide d'une clé à cliquet de 8 mm, retirer les deux écrous qui tiennent la coiffe en place.

Étape 2.8 Refermer la porte en tenant la coiffe et la retirer.

Étape 2.9 À l'aide de la main froide, retirer les clés libérant les ressorts de compensation. La porte n'aura plus de support et devra être maintenue lors de son ouverture.

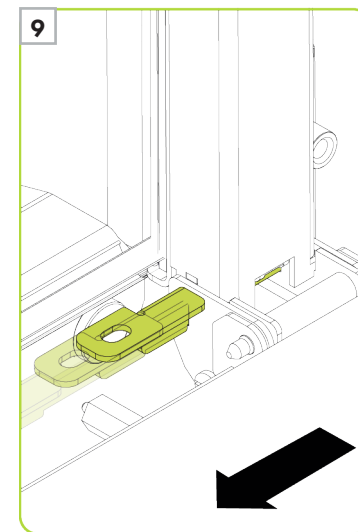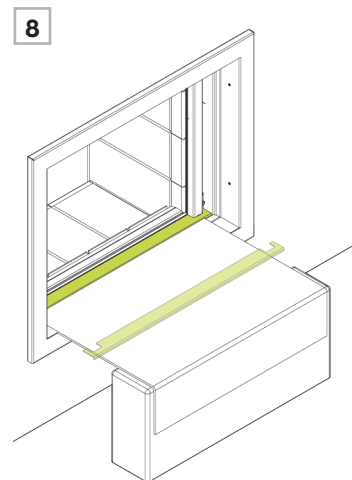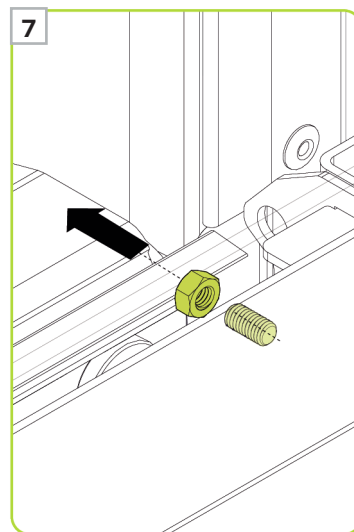

2.3 POSE DU PARE-ÉTINCELLES APRÈS L'INSTALLATION DU FOYER



Étape 2.10 Rouvrir la porte et localiser les écrous qui tiennent la porte en place. Pour aider à les voir, utiliser une lumière pour éclairer l'ouverture.


Étape 2.11 Dévisser, mais ne pas retirer complètement, tous les écrous avec une clé à cliquet 8mm en assurant un support de la porte pour éviter qu'elle tombe durant le processus.

Nombre d'écrous :


s21-85 / s21-95 / s21-105	5 écrous
s21-125	8 écrous

Étape 2.12 Pour le **s21-85**, dévisser manuellement les vis tête ronde striée qui bloquent le passage des ajusteurs.

10

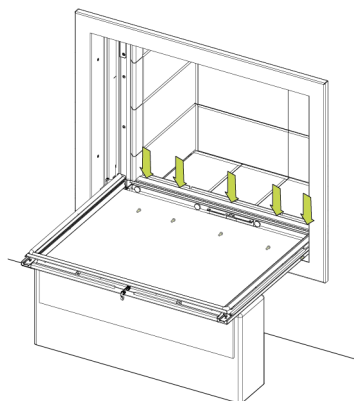


11

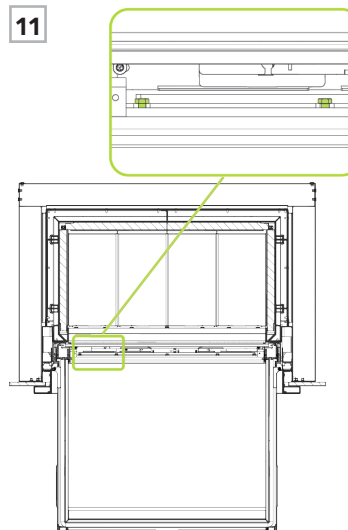

12

Pour le s21-85

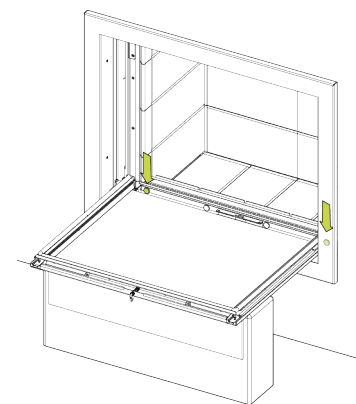


Étape 2.13 À deux personnes, retirer la porte et la placer à un endroit sécuritaire.


Étape 2.14 Dévisser et retirer le contrôle de registre.

Étape 2.15 Aspirer les cendres pour garantir l'espace libre.

13

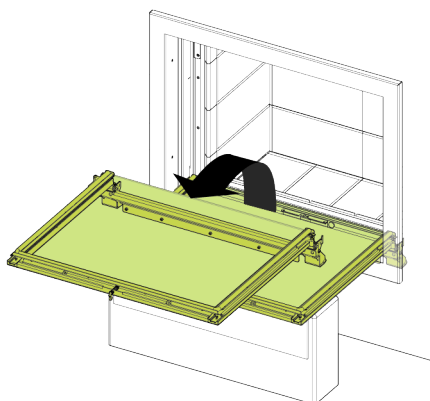

15

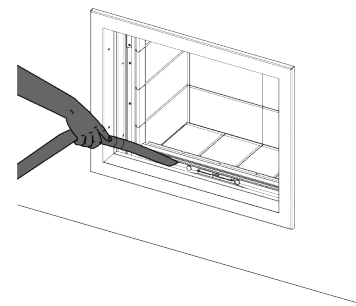

2.3 POSE DU PARE-ÉTINCELLES APRÈS L'INSTALLATION DU FOYER



ATTENTION

L'étape suivante est importante. Le pare-étincelles devra être désinstallé si ce n'est pas fait.

Étape 2.16 Prendre les bras de guidage dans la boîte et identifier le gauche et le droit.

Étape 2.17 Il y a une ouverture dans le haut du montant qui permet d'y insérer le bras correspondant de chaque côté.


Étape 2.18 Laisser les bras de guidage reposer sur la coiffe jusqu'à leur pose.




PEINTURE FRAGILE

Manipuler le système avec soin.


16 **vue en contre-plongée**

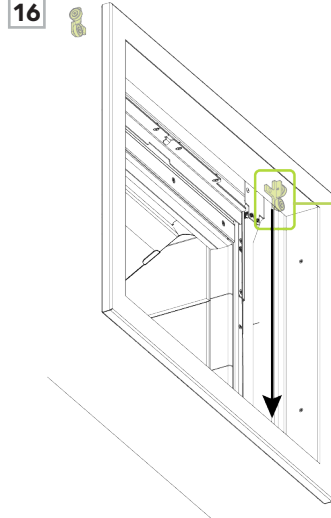

17

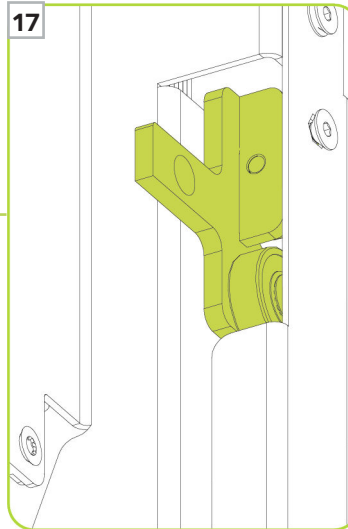

18

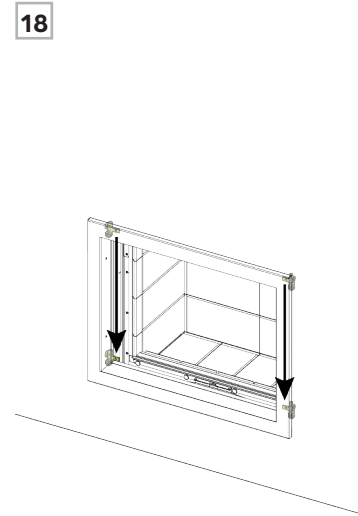


Le retrait de la porte a ouvert l'espace au bas du foyer. Utiliser cet espace pour entrer le pare-étincelles.



Étape 2.19 Tenir le dessus et le dessous du pare-étincelles pour l'angler vers le logement de la porte.

Enlever la main du dessous pour faire descendre le pare-étincelles et le redresser à la verticale. Aligner le pare-étincelles dans l'espace libre dans le haut du foyer.

Étape 2.20 Monter lentement le pare-étincelles jusqu'à ce que les fourchettes du pare-étincelles se glissent dans celles des supports d'insertion.

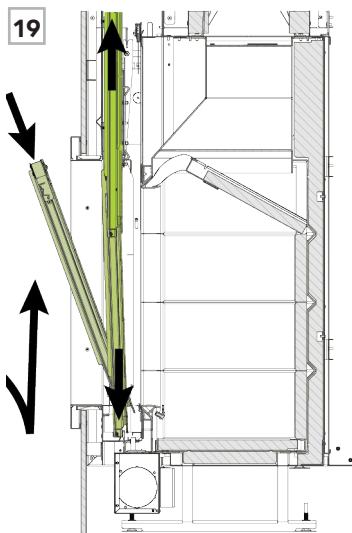

20

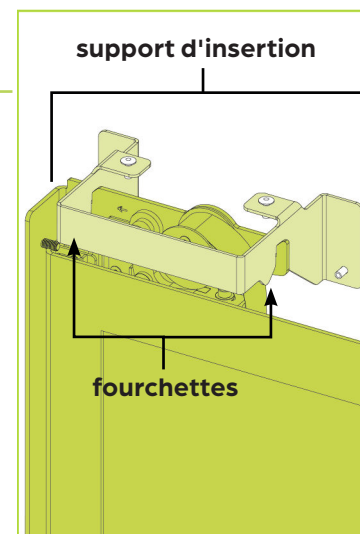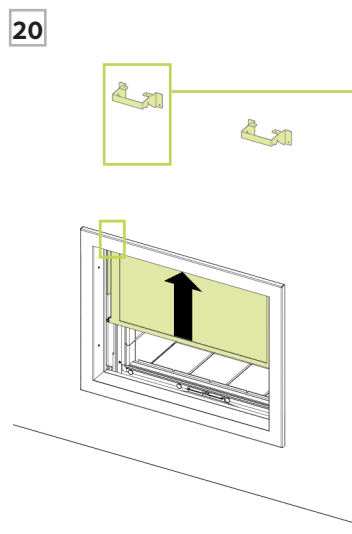

2.3 POSE DU PARE-ÉTINCELLES APRÈS L'INSTALLATION DU FOYER






Étape 2.21 En supportant le poids par le dessous, pousser les vis de l'outil de pose dans les trous central sur le montant du foyer pour soutenir le pare-étincelles en place.

Cette vis agit comme support pour permettre sa fixation.

Étape 2.22 Si un seul côté peut se placer, dévisser légèrement la vis de pose de l'autre côté pour l'aider à bouger.





Étape 2.23 Bouger le support d'un côté à l'autre pour bien enligner la vis de dans le trou central.
Utiliser un tournevis sur le côté du support comme levier au besoin.

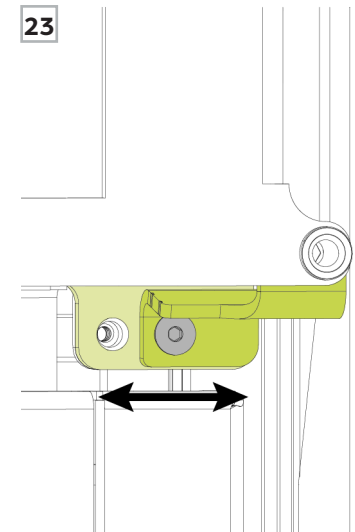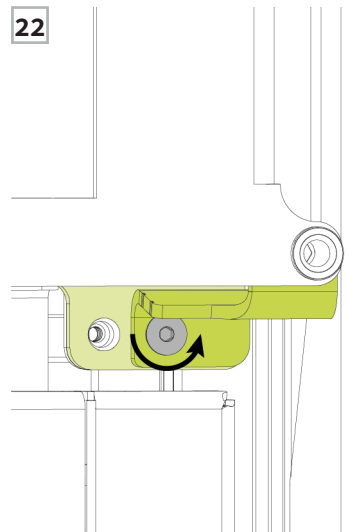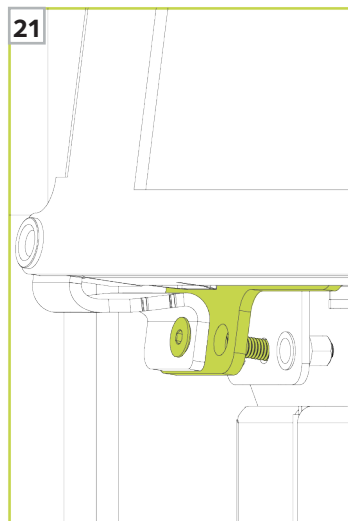

Étape 2.24 Aligner les trous de serrage du pare-étincelles et de la structure du foyer et fixer le tout par les vis retirées de la structure du foyer (A). Dévisser l'outil de pose par la vis centrale (B).

Étape 2.25 Glisser l'extrémité de la main froide dans l'encoche sous le pare-étincelles et tirer vers le bas le pour descendre légèrement.

Étape 2.26 Retirer le cylindre de préhension et le garder pour les étapes suivantes.

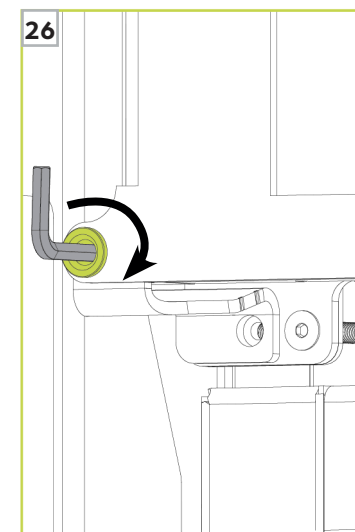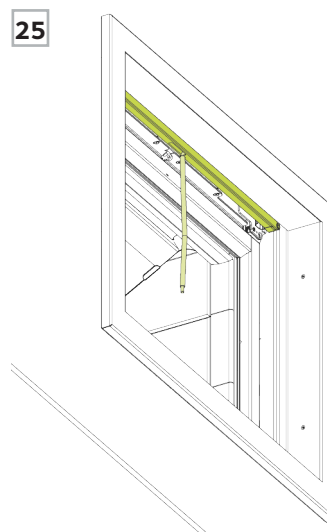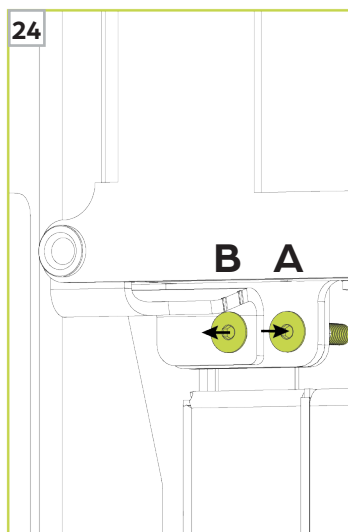




2.3 POSE DU PARE-ÉTINCELLES APRÈS L'INSTALLATION DU FOYER



Étape 2.27 Retirer l'outil de pose. L'outil et sa vis doivent être gardés précieusement pour pouvoir effectuer l'entretien sur le pare-étincelles.

Étape 2.28 Monter le bras de guidage jusqu'au pare-étincelles et glisser son extrémité dans la fente sous le cadre.




Étape 2.29 Insérer le cylindre de préhension et visser avec une clé hexagonale 4mm.

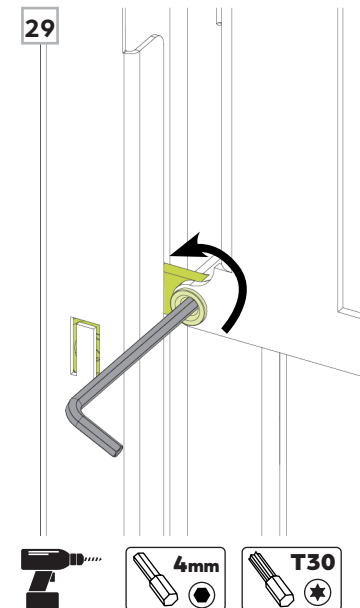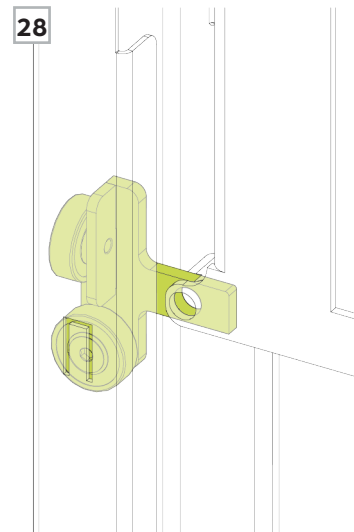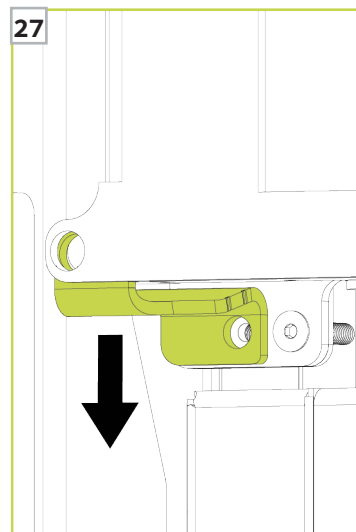

Étape 2.30 Faire quelques allers-retours pour confirmer son fonctionnement et remonter complètement le pare-étincelles.

Étape 2.31 Remplacer les deux clés des ressorts de compensation sur la porte au sol.

Étape 2.32 Remplacer la porte avec les boulons retirés précédemment. Visser presque entièrement chaque écrou.

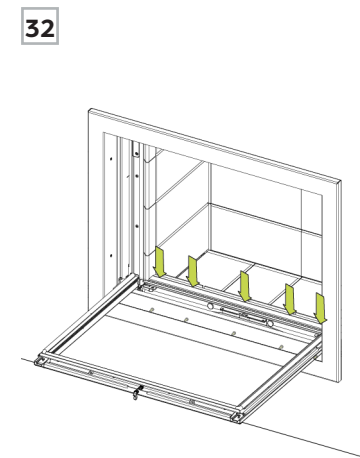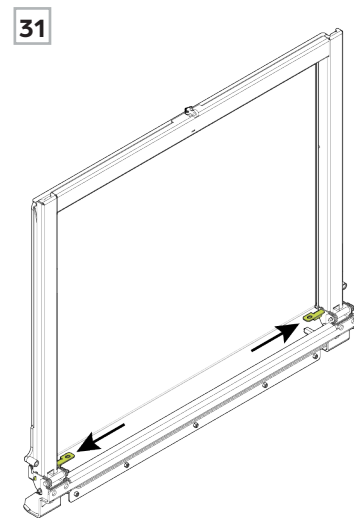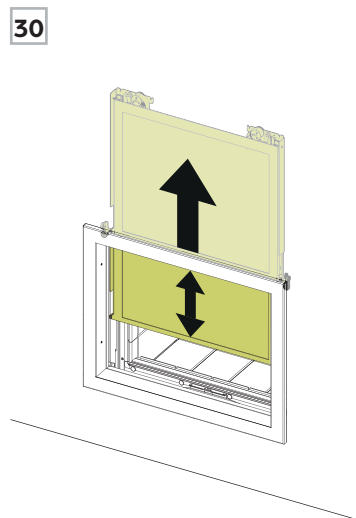

2.3 POSE DU PARE-ÉTINCELLES APRÈS L'INSTALLATION DU FOYER




Étape 2.33 Fermer la porte et confirmer son alignement. **Attention** : Supporter la porte. Le poids de la porte n'est pas retenu par les contre-poids.


Étape 2.34 Serrer les écrous pour obtenir un ajustement et un niveau parfait. Desserrer et réajuster la porte au besoin.
Pour les s21-85 et s21-105, revisser les vis à tête ronde striée.

Étape 2.35 Replacer le contrôle de registre dans le logement de porte et revisser dans le trou à gauche.


33

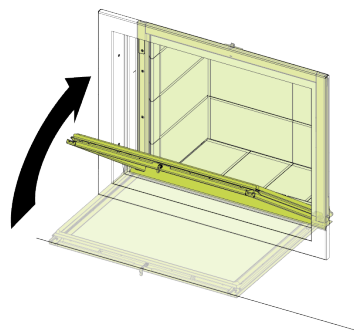

34

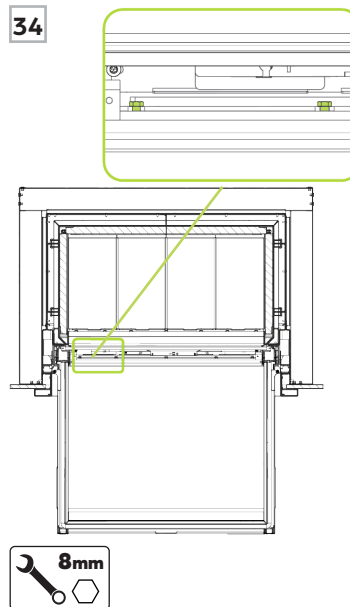

35

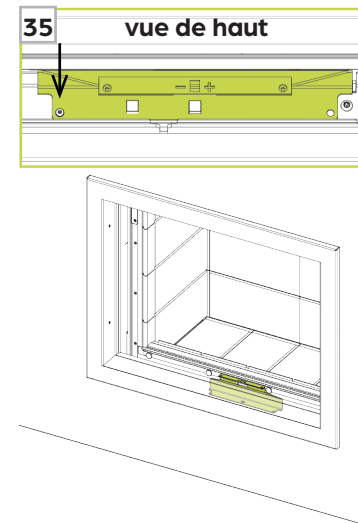


Étape 2.36 Reprendre les outils de pose retirés précédemment, joindre les vis et positionner dans le canal de la porte.


Étape 2.37 Remettre la coiffe du foyer. Remettre l'écrou.

Étape 2.38 Rattacher les câbles de contre-poids à la porte vitrée.


36

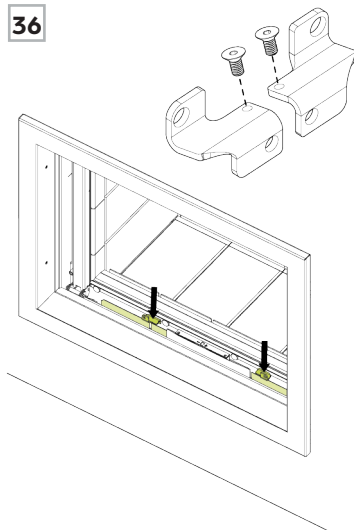

37

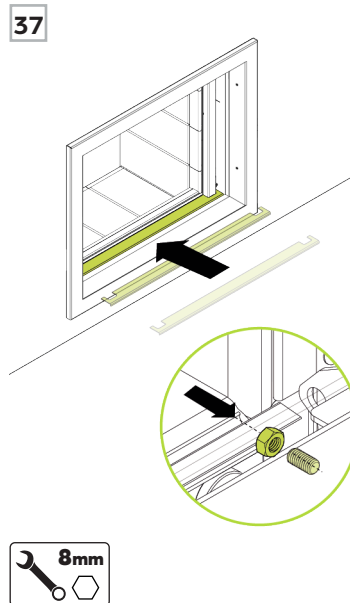

38

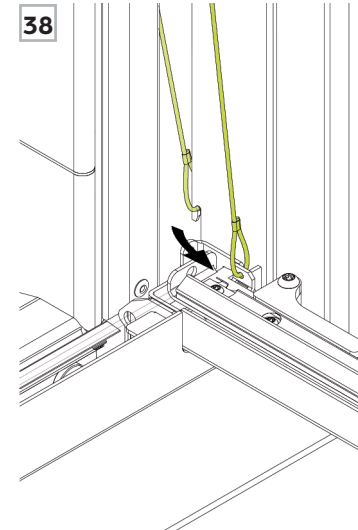

ATTENTION

Il faut bien retenir le câble pour s'assurer de ne pas l'échapper!



3

UTILISATION

3.1	TROIS HAUTEURS	17
-----	----------------------	----



Le pare-étincelles s'arrête à **trois hauteurs prédéfinies**. Lors de l'installation, pare-étincelles sera en mode entretien.

1. Mode feu ouvert

Pour opérer l'appareil sans la vitre devant le feu, le mode feu ouvert est obligatoire afin d'empêcher les projections de tisons et les tombées de braises et de bûches. Il suffit de descendre le pare-étincelles jusqu'à la coiffe en insérant la main froide dans le cylindre de préhension.

2. Mode entretien

Cette position sera utilisée pour basculer la porte, faire les entretiens et lorsqu'il ne sera pas utilisé.

Pour être sorti du mode entretien,

glisser l'embout courbé de la main froide dans l'ouverture sous le cadre et tirer vers le bas







Pour être remis en position entretien,

pousser manuellement le pare-étincelles vers le haut, considérant que le cylindre de préhension ne sera pas accessible.

3. Mode recharge

Pour démarrer un feu ou pour ajouter du bois, sécuriser le pare-étincelles en mode recharge afin d'assurer la stabilité du pare-étincelles durant vos manipulations. Pour atteindre cette position, lever le cylindre de préhension par la main froide au-dessus de la porte du foyer, mais toujours visible.

Ce mode permet l'accès au cylindre de préhension par la main froide et aussi de monter et descendre la porte vitrée pour ajuster l'apport d'air lors du démarrage.

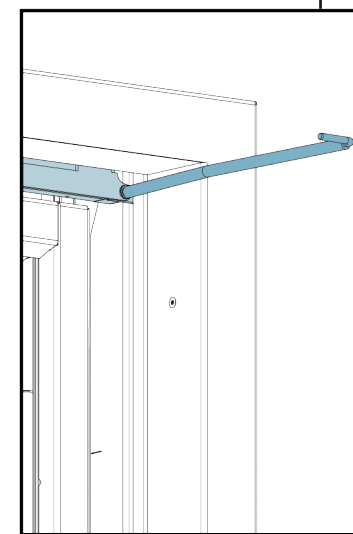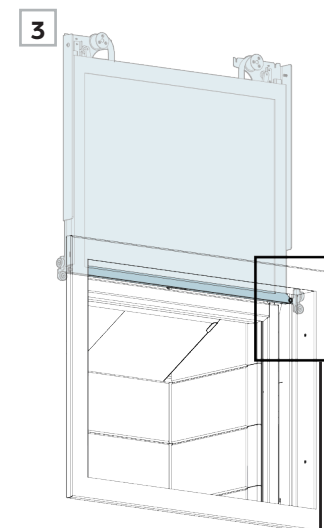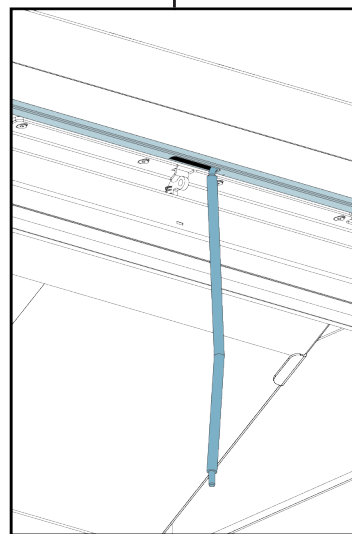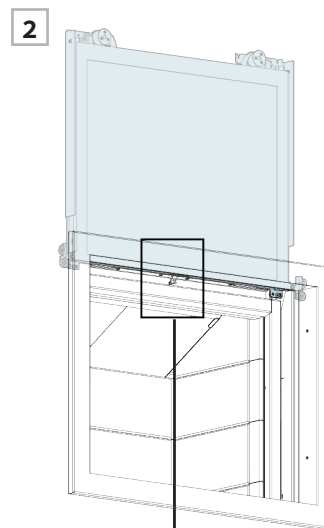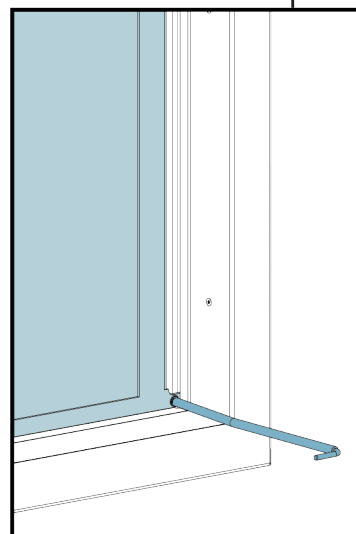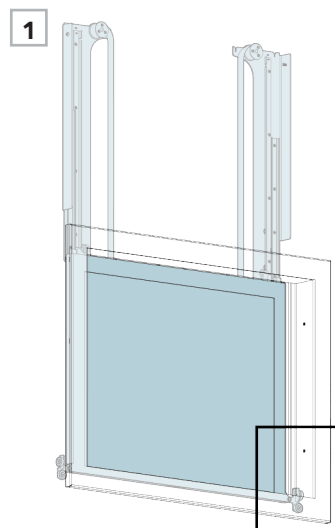

4

ENTRETIEN

4.1	RETRAIT DE LA PORTE	19
4.2	RETRAIT DU PARE-ÉTINCELLES	21
4.3	REPLACEMENT DES COMPOSANTS	22
4.4	REMONTAGE	26





ATTENTION

Il est conseillé d'être deux personnes pour effectuer l'entretien.



Étape 1 Pousser le pare-étincelles complètement vers le haut pour dégager l'ouverture de la porte.

Étape 2 Protéger le contour du foyer.

- Appliquer du ruban adhésif de peinture sur les montants verticaux en laissant libre la fente pour mettre les bras de guidage.

- **Ne pas couvrir la coiffe.** Protéger les surfaces à l'avant de la coiffe en y fixant un carton.

- Préparer un bloc pour soutenir la porte lors des prochaines manipulations.

Étape 3 À l'aide de la main froide, faire basculer complètement la porte.




ATTENTION

Il faut bien retenir le câble pour s'assurer de ne pas l'échapper!


Étape 4 Décrocher les câbles de contrepois sur la porte vitrée et les rattacher en mode « veille » sur les côtés inférieurs de l'appareil.

Étape 5 À l'aide d'une clé à cliquet de 8 mm, dévisser la coiffe.


1

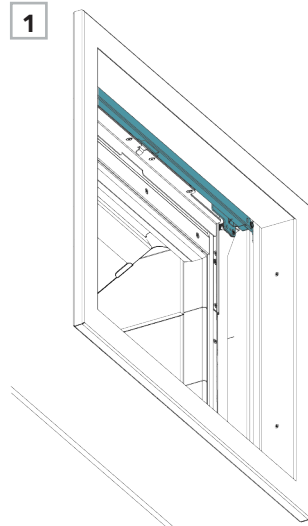


2

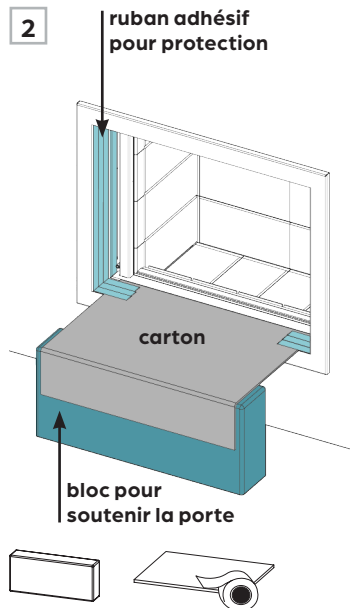


3

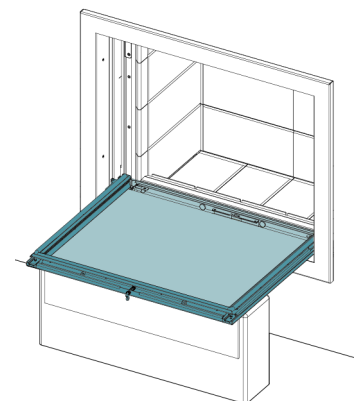

4

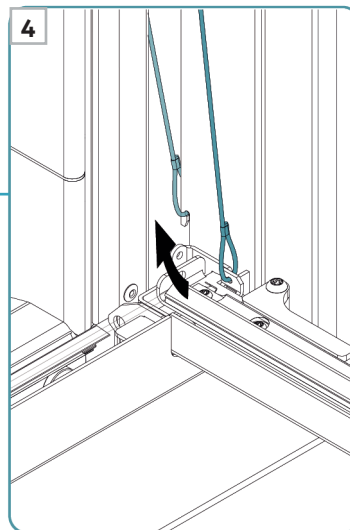

5

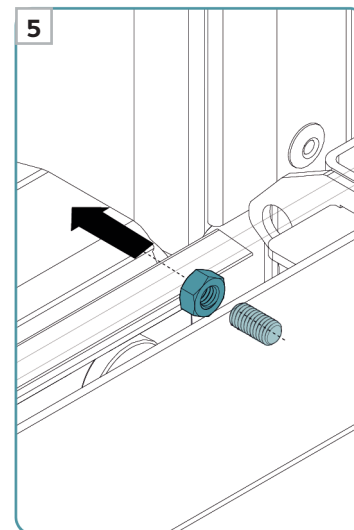

4.1 RETRAIT DE LA PORTE



Étape 6 Refermer la porte et retirer la coiffe.

Étape 7 À l'aide de la main froide, retirer les clés libérant les ressorts de compensation.


Étape 8 Rouvrir la porte et localiser les écrous qui tiennent la porte en place. Pour aider à les voir, utiliser une lumière pour éclairer l'ouverture.

Dévisser tous les écrous avec une clé à cliquet 8mm en assurant un support de la porte pour éviter qu'elle tombe durant le processus.


Nombre d'écrous :

s21-85 / s21-95 / s21-105	5 écrous
s21-125	8 écrous


6

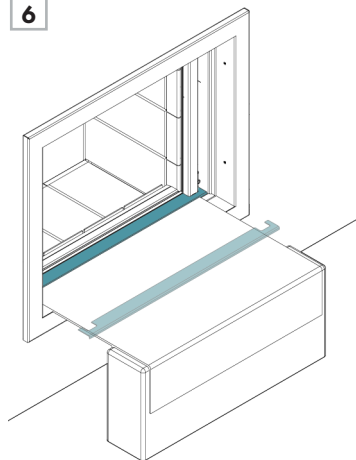

7

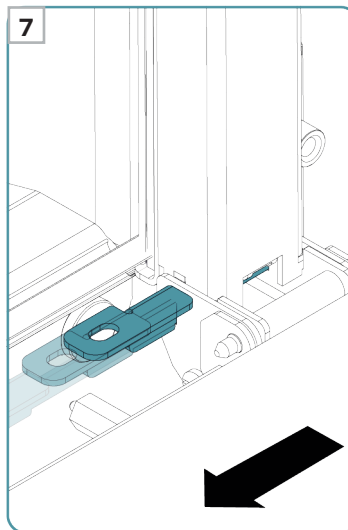

8

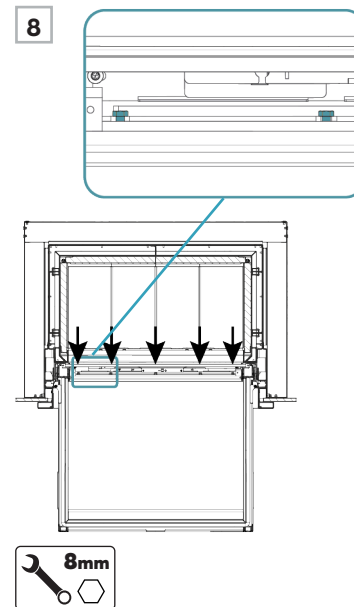

Étape 9 Pour le s21-85, dévisser manuellement les vis tête ronde striée qui bloquent le passage des ajusteurs.


Étape 10 À deux personnes, retirer la porte et la placer à un endroit sécuritaire.

Étape 11 Dévisser et retirer le contrôle de registre.


Si le foyer a déjà été utilisé, aspirer les cendres pour garantir l'espace libre.

9

pour le s21-85

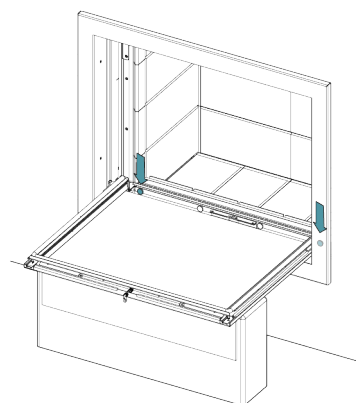


10

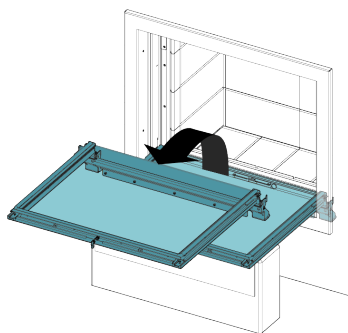

11

vue de haut

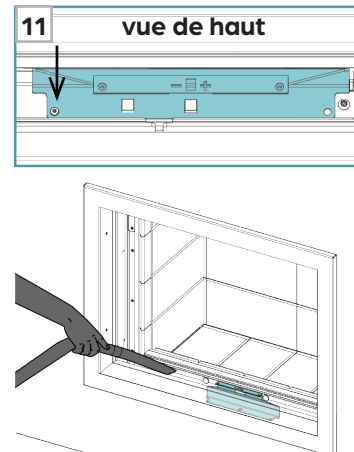

#2



4.2 RETRAIT DU PARE-ÉTINCELLES



! NOTE

Le pare-étincelles peut être assemblé par des vis Torx ou Allen key. Les deux sont illustrés, mais un seul est requis.

Étape 12 Dévisser le cylindre de préhension pour séparer le système de guidage du pare-étincelles.

Étape 13 Déposer le bras de guidage au bas de l'ouverture du foyer. Ils peuvent y rester jusqu'à la réinstallation du pare-étincelles.

Étape 14 Installer les outils de pose du pare-étincelles et revisser le cylindre de préhension et la vis.







! PEINTURE FRAGILE

Manipuler le système avec soin.

Étape 15 Soutenir le pare-étincelles par son centre et dévisser les vis qui le tiennent en place.

Étape 16 Descendre tranquillement le pare-étincelles jusqu'à l'espace créé par le retrait de la porte.

Étape 17 Lorsque tout le système est visible, pivoter le haut vers soi et retirer.

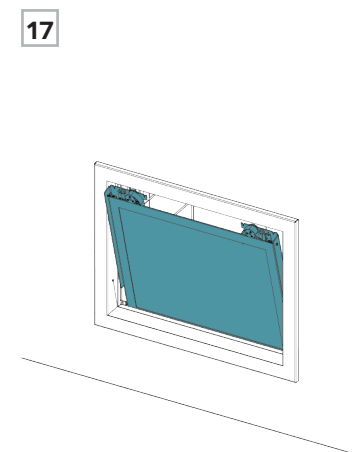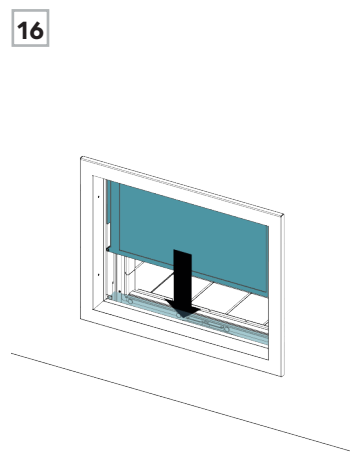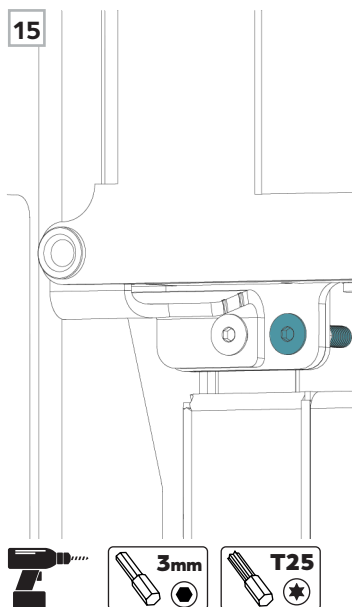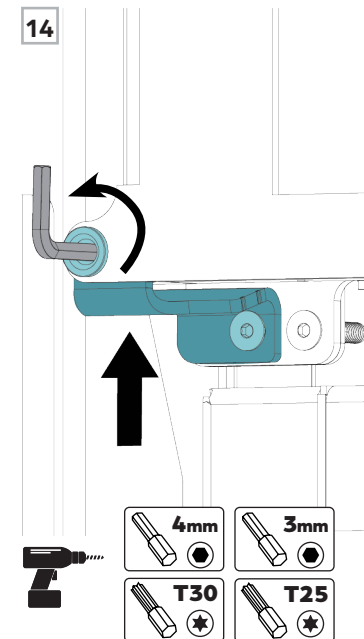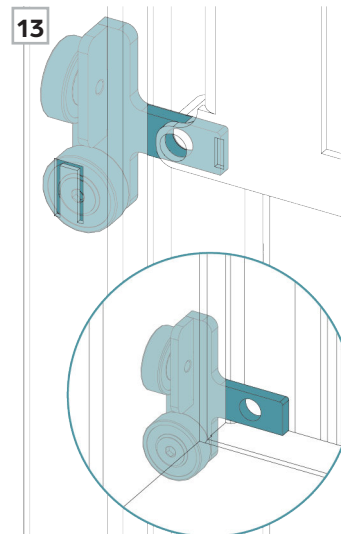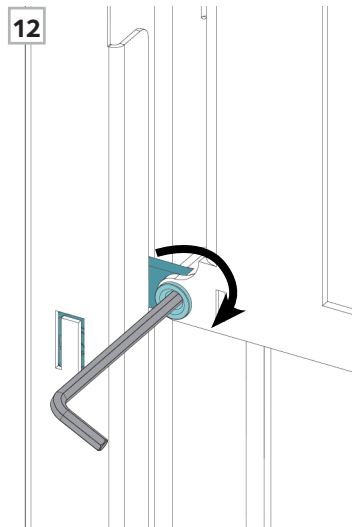



ESPACE DE TRAVAIL

1 Choisir une surface de travail suffisamment grande pour soutenir l'entièreté du pare-étincelles et y poser les composants démontés autour.


2 Couvrir la surface de travail d'un tissu protecteur.

3 Placer les composants démontés comme illustrés pour faciliter le remontage.

4 Les étapes sont démontrées pour le côté gauche seulement. Toutes les étapes sont à faire de chaque côté en symétrie.

COMPOSANTS

- 1** Cadre
- 2** Contre-cadre
- 3** 2x Assemblage du bras de guidage
- 4** 2x Glissière
- 5** 2x Assemblage du ressort
- 6** 2x Système de glissement
- 7** 8x Vis de la glissière
- 8** Grillage
- 9** 11x Écrou du contre-cadre
- 10** 5x Vis sans-tête du grillage
- 11** 2x Outils de pose
- 12** 2x Système d'arrêt du cadre

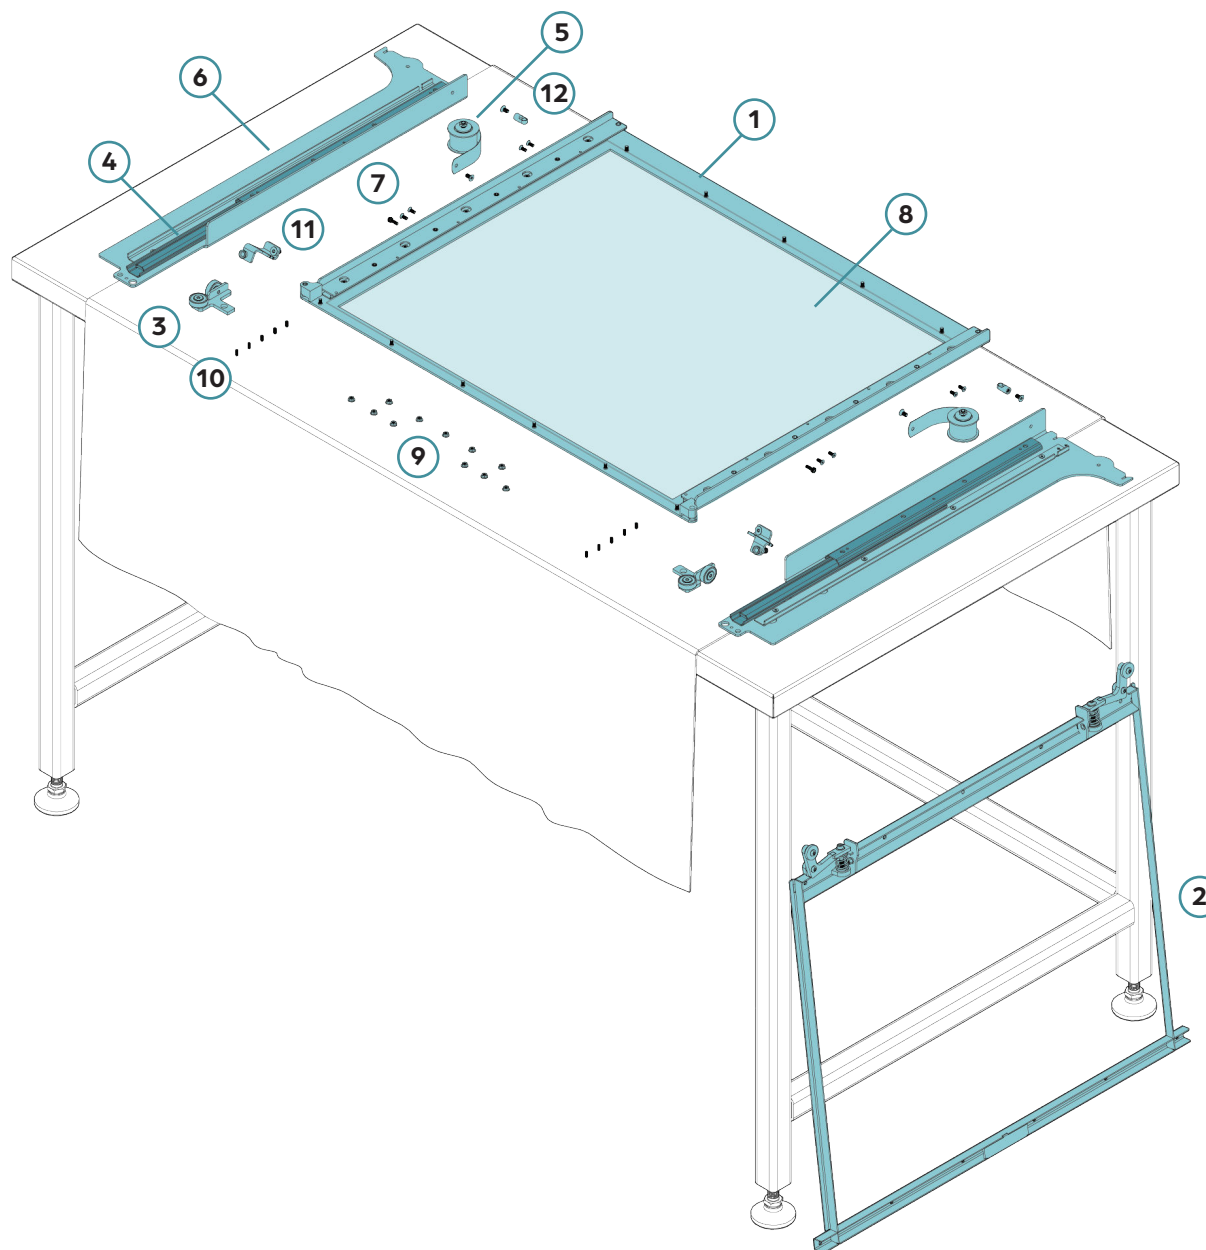



NOTE


Il n'est pas possible de prendre un raccourci. Les étapes suivantes sont démontrées dans l'ordre obligatoire et certains composants devront être démontés même s'ils n'ont pas à être changés. Effectuer chaque étape symétriquement.

Étape 18 Placer le pare-étincelles à plat sur les supports de glissement.



Étape 19 Pour changer les glissières ou le grillage, retirer l'outil de pose en dévissant le cylindre de préhension et la vis.

Étape 20 Tourner le pare-étincelles sur sa façade.


18

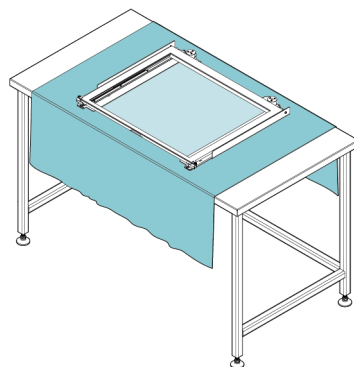

19

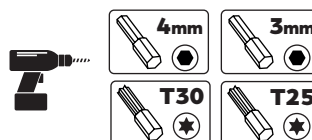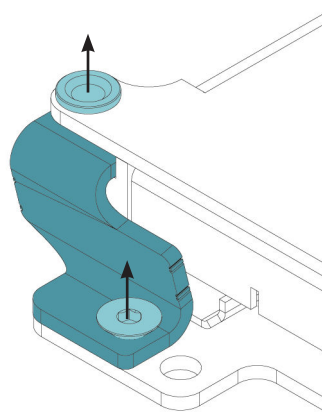

20

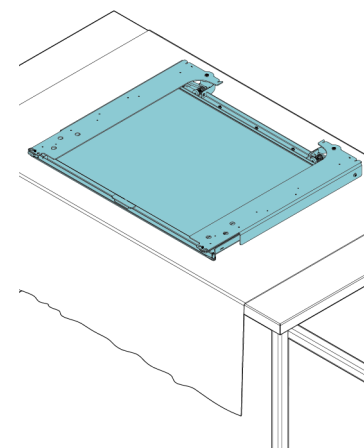

RESSORT ENROULÉ


Étape 21 Retirer la vis pour désamorcer le ressort en retenant le ressort pour éviter qu'il se rétracte rapidement. Retirer la lame de la fente.

Étape 22 Faire dépasser le haut du pare-étincelles de la surface de travail pour accéder au devant du ressort enroulé.


Étape 23 Localiser le centre du ressort et insérer une clé hexagonale pour le retirer.

Si seulement le ressort est à changer, passer au remontage.

21

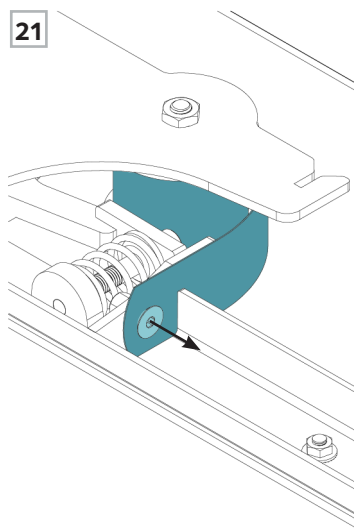

22

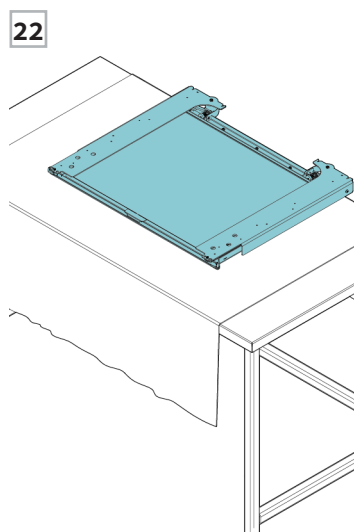

23

vue de dessous







Étape 24 Retirer la vis sur le côté du pare-étincelles.


Étape 25 Pousser le système vers le haut pour retirer la vis à tête cylindrique et les deux vis tête fraisée qui retiennent la coulisse. **Tenir le pare-étincelles pour éviter qu'il bascule.**

Étape 26 Extensionner le système de glissière de l'autre côté et retirer les deux autres vis qui le retiennent le pare-étincelles.


24 vue de dessous

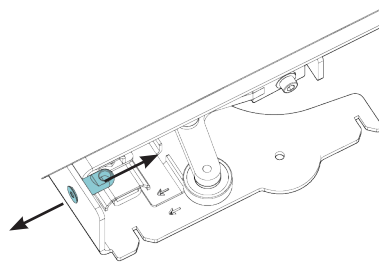

25

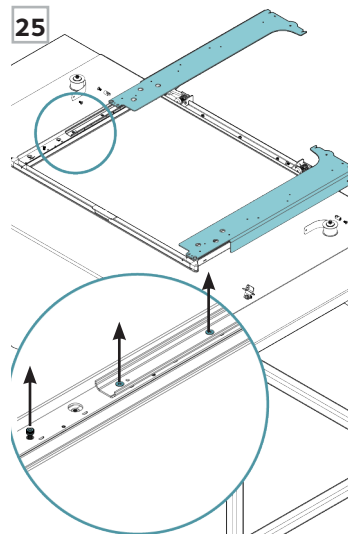

26

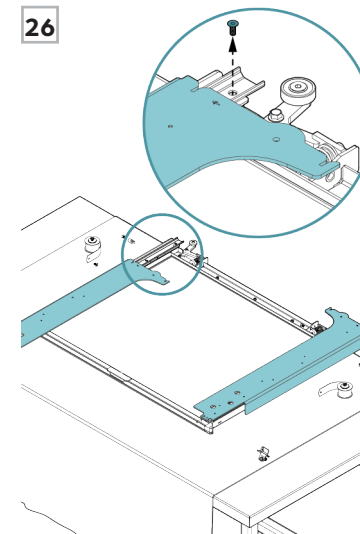



GLISSIÈRES

Étape 27 Seulement si la glissière doit être changée, dévisser les 4 vis qui la joint à son support en la glissant d'un côté et l'autre.


Étape 28 Installer la nouvelle glissière sur son support avec les quatre vis. Valider son fonctionnement avec quelques allers-retours.

Si la glissière était la seule pièce à changer, passer au remontage.

27

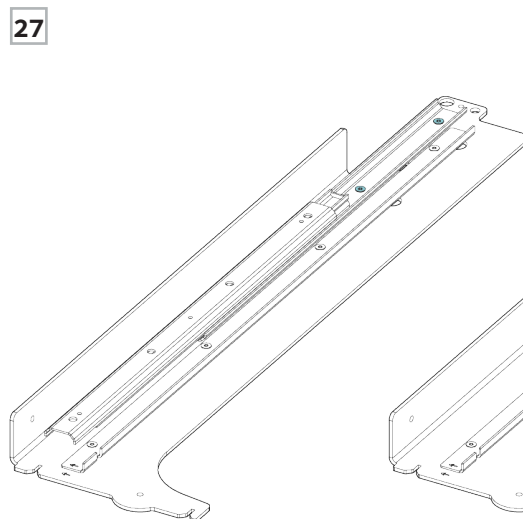

28

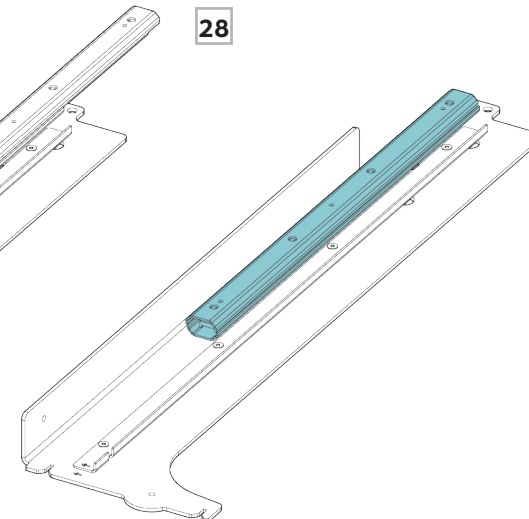

4.3 REMPLACEMENT DES COMPOSANTS







GRILLAGE

Étape 29 Si le grillage est à changer, dévisser les écrous à embase localisés dans les traverses haut et bas du contre-cadre pour le séparer du cadre.

Mettre de côté le contre-cadre.




Étape 30 Dévisser les vis sans tête pour libérer le grillage.

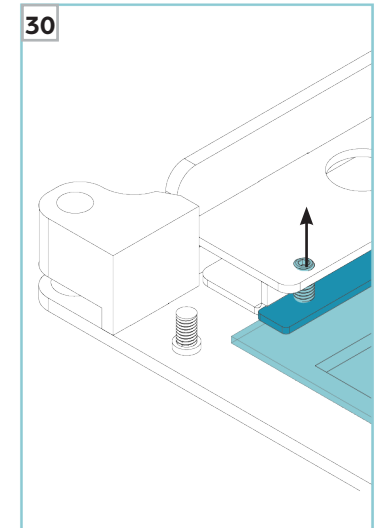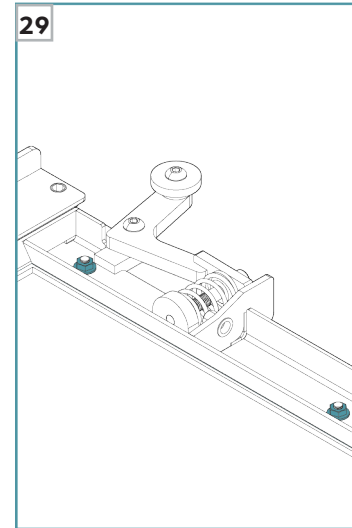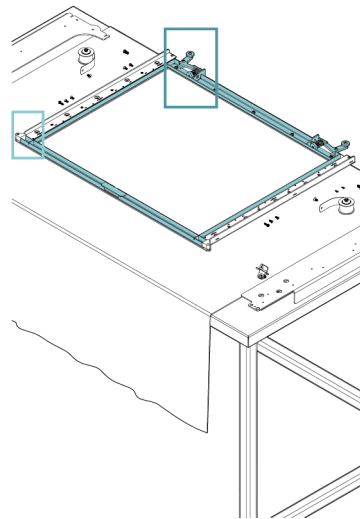

Étape 31 Placer le nouveau grillage et aligner ses fils le plus droit possible avec le cadre.

Étape 32 Revisser entre des mailles du grillage avec la pointe des vis sans tête.

Étape 33 Replacer le contre-cadre et les écrous à embase.

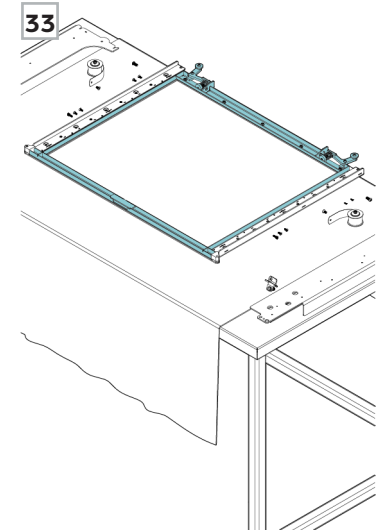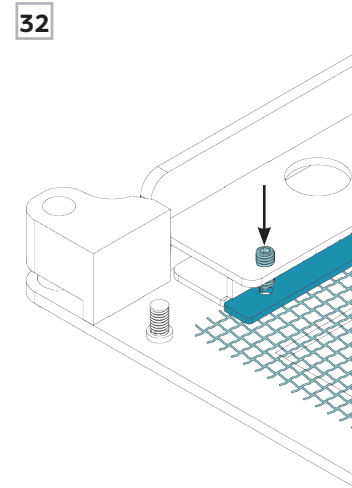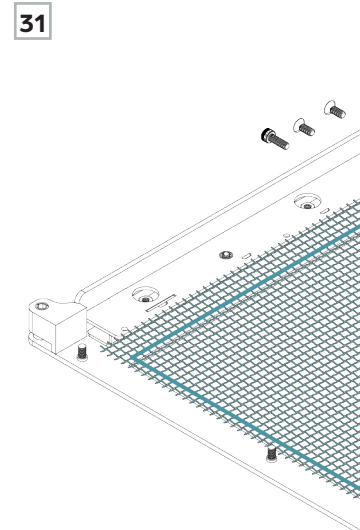



! NOTE

Ajouter de l'adhésif à boulon sur les vis aux étapes où l'icône est illustré.




Étape 34 Fixer la glissière par ses deux première vis en extensionnant le système de glissière vers le bas.



Étape 35 Glisser le support de l'autre côté pour accéder aux trois autres. La vis cylindrique ne doit pas être vissée complètement. Elle doit arrêter le coulisseau central.

Étape 36 Refaire l'assemblage de l'arrêt supérieur en le positionnant à la vertical.


34

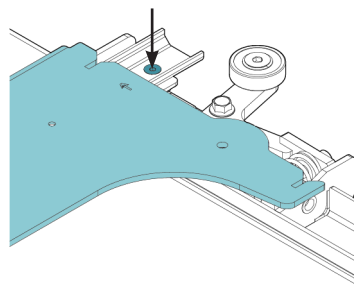

35

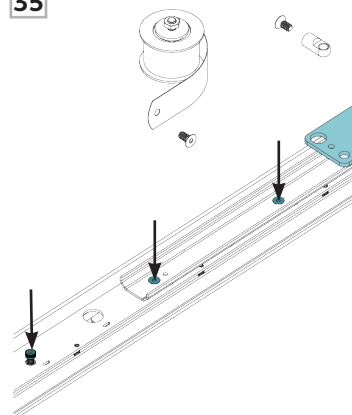

36

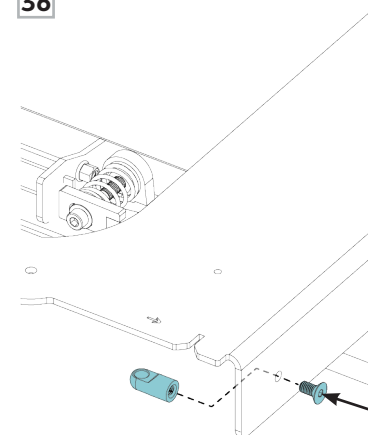

RESSORT ENROULÉ

Les gants sont recommandés pour réinstaller l'assemblage du ressort.


Étape 37 Réinstaller l'assemblage du ressort sur le support.

Étape 38 Glisser l'extrémité du ressort dans la fente du contre-cadre et fixer.


Étape 39 Retourner le pare-étincelles pour remplacer l'outil de pose. Ne pas trop visser la préhension. Ceci plierait le cadre.

Suivre les étapes d'installation du pare-étincelles dans la section installation.


37

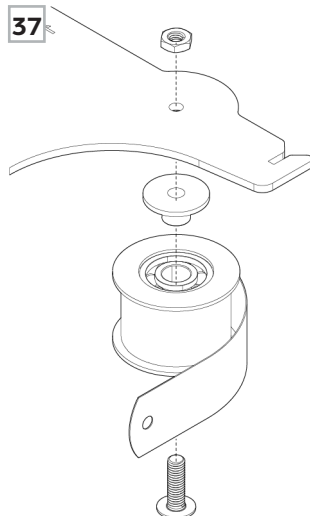

38

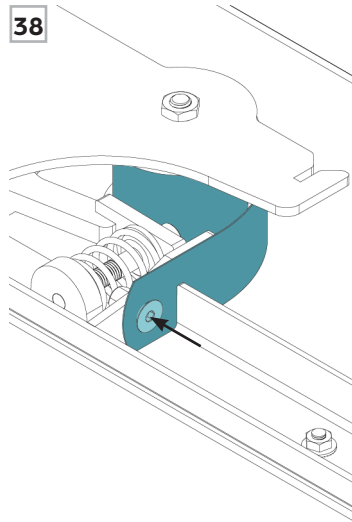

39

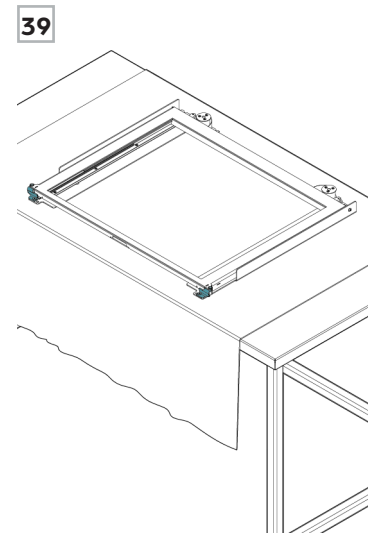

COUVERTURE ET CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cet accessoire Stûv est garanti contre :

- les défauts de fabrication;
- les défauts de peinture dans les parties visibles de l'accessoire;
- les dommages dus au transport à condition qu'ils soient signalés dans les 48 heures suivant la livraison et inscrits au bon de livraison lors de la réception de l'accessoire.

La présente garantie ne couvre pas les dommages causés à l'accessoire ni les défauts de fonctionnement dus à :

- une installation non conforme à la notice d'installation;
- une utilisation anormale, non conforme aux indications du mode d'emploi;
- un manque d'entretien;
- une cause extérieure telle qu'inondations, foudre, incendie, etc.

La garantie est limitée à l'échange des éléments reconnus défectueux, à l'exclusion des honoraires, de dommages et intérêts.

Durée de la garantie :

- 1 an sur les mécanismes de glissement.

La période de garantie prend cours à la date de facture du vendeur à l'acquéreur. L'échange de pièces sous garantie ne prolonge pas la durée de la garantie initiale.

Lorsque qu'un article fait défaut, il est important de le signaler rapidement à un revendeur autorisé Stûv. Celui-ci s'occupera de contacter Stûv America pour remplir le formulaire de garantie. Il devra avoir en main :

- la date d'achat de l'accessoire
- une explication de l'article défectueux
- des photos de l'article défectueux

Stûv America pourra alors valider s'il s'agit bien d'une pièce couverte par la garantie et juger de la pertinence du changement. Le revendeur sera aussi en charge de procéder à l'installation de la nouvelle pièce.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Cet accessoire Stûv a été conçu pour vous offrir un maximum de plaisir, de confort et de sécurité ; il a été fabriqué avec le plus grand soin au départ avec des matériaux et des composants de qualité pour fonctionner des années sans problème.

Si, malgré notre attention, il devait présenter une défectuosité, nous nous engageons à y remédier. Cependant, comme utilisateur, vous avez également un rôle important pour retirer de votre Stûv les satisfactions que vous en attendez.

Nous vous recommandons instamment :

- de confier l'installation à un professionnel qualifié qui pourra notamment s'assurer que l'installation et l'intégrité de l'appareil et l'accessoire sont conformes aux homologations et au code du bâtiment;
- de lire attentivement le mode d'emploi et les consignes d'entretien.

LE VENDEUR

Entreprise : _____

Nom : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

L'INSTALLATEUR

Je, soussigné, _____

déclare que l'accessoire mentionné ci-dessus a été installé suivant les règles en vigueur et conformément aux étapes et recommandations de la notice d'installation.

Date : _____

Signature : _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

L'ACQUÉREUR

Nom : _____

Adresse d'installation : _____

Courriel : _____

Téléphone : _____

MERCI DE COMPLÉTER CE DOCUMENT ET DE NOUS LE FAIRE PARVENIR VIA :

Stûv America inc.

34, Boulevard de l'Aéroport
Bromont QC J2L 1S6 Canada

Courriel : **info@stuvamerica.com**

Téléphone : +1 (866) 487-7888

Télécopieur : +1 (514) 528-9538



Les foyers Stûv sont conçus et
fabriqués par :

Stûv sa – Belgique
stuv.com

Rue Jules Borbouse n°4 B-5170
Bois-de-Villers

Cet accessoire a été conçu et
fabriqué par :

Stûv America inc. – Canada
stuvamerica.com

34, Boulevard de l'Aéroport
Bromont Qc Canada J2L 1S6

1-514-396-3463 | 1-866-487-7888